

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. Общие указания.

К монтажу, эксплуатации и ремонту грязевиков допускается персонал, изучивший устройство, меры безопасности, требования инструкции по эксплуатации и имеющий навык в работе с арматурой.

### 2. Меры безопасности.

Разбирать и осматривать грязевик разрешается только при полном отключении трубопровода, выпуске среды и обязательной установке предупредительных знаков. Установку кранов для спуска воздуха и грязи (взвешенных частиц) производить до подачи среды в трубопровод. Строповку грязевика осуществлять за патрубки корпуса.

### 3. Подготовка к работе и монтаж.

Перед монтажом трубопровод должен быть очищен от грязи, песка, окарины и т.п.

Направление движения рабочей среды указано на корпусе грязевика и в паспорте.

При монтаже грязевика руководствоваться СНиП 111-А-11-70.

### 4. Техническое обслуживание.

Грязевик вертикальный должен использоваться строго по назначению в соответствии с рабочими параметрами указанными в паспорте.

В процессе эксплуатации необходимо периодически производить осмотр грязевиков, очистку наружных поверхностей от загрязнения, проверку герметичности и состояние крепежных соединений.

Спуск воздуха, грязи и взвешенных частиц должен производиться при пусках системы, после монтажа, отключений трубопровода, а также по мере необходимости в зависимости от состояния системы трубопроводов и загрязненности среды.

### 5. Возможные неисправности и методы их устранения.

| Неисправность                                               | Причина                          | Способ устранения                           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Нарушение герметичности прокладочного соединения фланец-дно | Недостаточно уплотнена прокладка | Подтянуть гайки равномерно без перекосов    |
|                                                             | Повреждена прокладка             | Заменить прокладку (или герметик-прокладку) |



Грязевик вертикальный  
ТУ 4923-011-05778974-2006

ГПАСПОРТ

АИЗО

Сертификат соответствия № РОСС RU.АИЗО.Н18927  
Экспертное заключение № 77.01.16.П.017488.11.11 от 29.11.2011 г.

ООО «Гидрозатвор»

413726 г. Пугачев Саратовская область

ул. Железнодорожная, 162


Тел./факс 8 (845 74) 4-44-91

Е-mail: [zavod23@mail.ru](mailto:zavod23@mail.ru)

# I. Назначение изделия.

Грязевики трубопроводов теплосети предназначены для очистки пара и воды, поступающей в систему отопления с температурой не более 150° С.

# II. Технические характеристики и габаритные размеры.

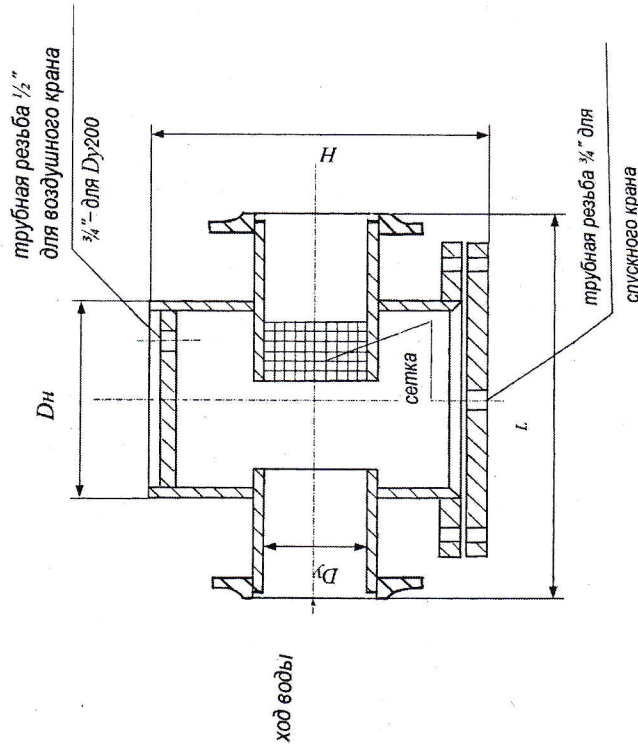

| Диаметр условный Ду, мм | Диаметр наружный Дн, мм | Грязевик вертикальный фланцевый |              |                                  |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|
|                         |                         | Длина L, мм                     | Высота Н, мм | Давление РN, кгс/см <sup>2</sup> |
| 40                      | 108                     | 308                             | 217          | 16                               |
| 50                      | 159                     | 359                             | 259          |                                  |
| 65                      | 219                     | 419                             | 310          |                                  |
| 80                      | 219                     | 419                             | 369          |                                  |
| 100                     | 273                     | 473                             | 421          |                                  |
| 125                     | 273                     | 473                             | 441          |                                  |
| 150                     | 325                     | 526                             | 563          |                                  |
| 200                     | 426                     | 626                             | 669          |                                  |
|                         |                         |                                 |              | Масса, кг                        |
|                         |                         |                                 |              | 17                               |
|                         |                         |                                 |              | 29                               |
|                         |                         |                                 |              | 36                               |
|                         |                         |                                 |              | 38                               |
|                         |                         |                                 |              | 59                               |
|                         |                         |                                 |              | 72                               |
|                         |                         |                                 |              | 105                              |
|                         |                         |                                 |              | 188                              |

# III. Маркировка.

На корпусе грязевика наносится

- наименование изделия
- направление движения среды

# IV. Комплект поставки.

- грязевик – 1
- паспорт – 1

# V. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поступления к потребителю.

# VI. Свидетельство о приемке.

Тип грязевика Ду 50 партия 28 шт.

Грязевик соответствует ТУ 4923-011-05778974-2006, сертификату № РОСС RU.АИЗ0.Н18927, прошел гидравлические испытания, признан годным к эксплуатации

Дата выпуска ноя 2015 г.

Начальник ОТК

