




АРМА-ПРОМ
Старооскольский арматурный завод

www.saz-avangard.ru

309540, Россия, Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, ст. Котел-10


+7 (4725) 46-93-70 +7 (4725) 46-93-92

zavod@saz-avangard.ru

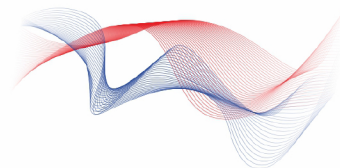

Руководство по перенастройке клапана предохранительного 17с(лс,нж)28нж.

- ❖ снять клапан с трубопровода;
- ❖ извлечь ось поз. 25 и вынуть рычаг поз. 10;
- ❖ вывернуть винты поз.23 и снять колпак поз.3;
- ❖ ослабить гайку поз. 14;
- ❖ с помощью винта регулировочного поз. 12 настроить необходимое давление P_n (закручиваем винт – давление P_n увеличивается, ослабляем винт – давление P_n уменьшается);
- ❖ закрепить гайку поз. 14;
- ❖ надеть колпак поз.3 и ввернуть винты поз.23;
- ❖ надеть рычаг поз. 10 и ось поз. 25;
- ❖ в раздел №11 паспорта внести информацию о перенастройке клапана;
- ❖ клапан установить на трубопроводе.

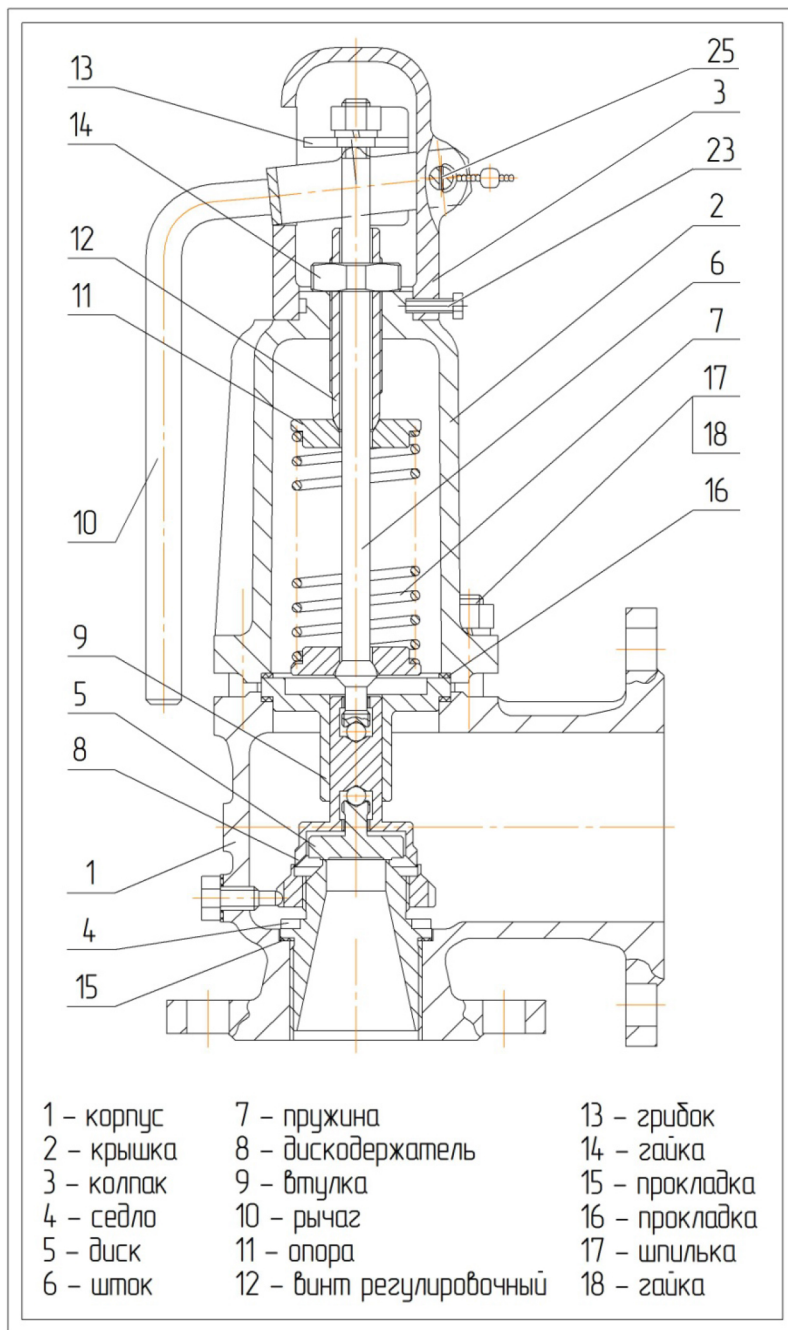

**Внимание! Настройка производится только в
вертикальном положении!**