

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **1. Общие указания.**

К монтажу, эксплуатации и ремонту грязевиков допускается персонал, изучивший устройство, меры безопасности, требования инструкции по эксплуатации и имеющие навык в работе с арматурой.

### **2. Меры безопасности.**

Разбирать и осматривать грязевик разрешается только при полном отключении трубопровода, выпуске среды и обязательной установке предупредительных знаков. Установку кранов для спуска воздуха и грязи (взвешенных частиц) производить до подачи среды в трубопровод. Строповку грязевика осуществлять за патрубки корпуса.

### **3. Подготовка к работе и монтажу.**

Перед монтажом трубопровод должен быть очищен от грязи, песка, окалины и т.п.

Направление движение рабочей среды указано на корпусе грязевика и в паспорте.

При монтаже грязевика руководствоваться СНиП 111-А-11-70.

### **4. Техническое обслуживание.**

Грязевик вертикальный должен использоваться строго по назначению в соответствии с рабочими параметрами указанными в паспорте.

В процессе эксплуатации необходимо периодически производить осмотр грязевиков, очистку наружных поверхностей от загрязнения, проверку герметичности и состояния крепежных соединений.

Спуск воздуха, грязи и взвешенных частиц должен производиться при пусках системы, после монтажа, отключений трубопровода, а также по мере необходимости в зависимости от состояния системы трубопроводов и загрязненности среды.

### **5. Возможные неисправности и методы их устранения.**

Неисправность	Причина	Способ устранения
Нарушение герметичности прокладочного соединения фланец-дно	Недостаточно уплотнена прокладка	Подтянуть гайки равномерно без перекосов
	Повреждена прокладка	Заменить прокладку


# **ПАСПОРТ**



## **Грязевик вертикальный**

**ООО «МИФРИЛ»**  
152905, Ярославская область,  
г. Рыбинск, ул. Черепанова, д.11  
<https://mifril76.ru>  
8 (4855) 25-13-13  
stal2004@mail.ru

## I Технические характеристики и габаритные размеры.

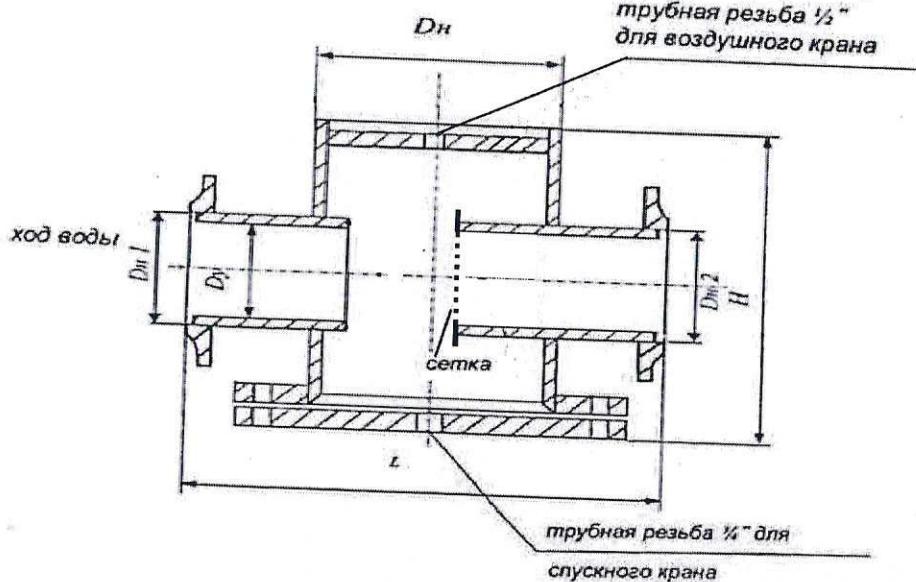

Фланцевое исполнение

Диаметр условный, Dy, мм	Диаметр наружный, Dh, мм	Произв. м <sup>3</sup> /час	Грязевик вертикальный фланцевый			
			Длина L, мм	Высота H, мм	Давление Ру, кг/см <sup>2</sup>	Масса, кг
40	108	6	308	217	16	11
50	159		359	259		19
65	219		419	310		29
80	219		419	369		33
100	273		473	421		49
125	273		473	441		54

## II Назначение изделия.

Грязевики трубопроводов теплосети предназначены для пара и воды, поступающей в систему отопления с температурой не более 150°C

## III Свидетельство о приемке.

Тип грязевика 916 Ду- 50 партия 251 шт. 46  
Грязевик соответствует ТУ - 3742 - 001 - 52934812 - 2011, сертификату № РОСС RU.AM05.H11231, прошел гидравлические испытания, признан годным к эксплуатации.

**ОТК**

Дата выпуска 02.02.2016  
Начальник ОТК А.В. Азарев



## IV Маркировка.

На корпусе грязевика наносится

- наименование изделия
- направление движения среды

## V Гарантии производителя.

Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода грязевика в эксплуатацию, при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, но не более 18 месяцев с момента передачи продукции покупателю.

## VI Комплект поставки.

- грязевик - 1,
- паспорт - 1 шт. (на партию)