



ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНВЕКТИВНО-РАДИАЦИОННЫЕ

КОНВЕКТОРЫ

ЭЛЕГАНТ / ЭЛЕГАНТ МИНИ / ЭЛЕГАНТ ПЛЮС

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



Конвекторы Элегант / Элегант мини / Элегант плюс предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 403 (130 °C) и рабочим давлением до 1,5 МПа (~15 кгс/см²).

Конвекторы оборудованные терморегулирующей матурой предназначены для систем с рабочим давлением до 1 Па (~10 кгс/см²).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные размеры и параметры конвекторов приведены в приложении.

2.2. Конструктивно конвектор состоит из стального кожуха теплообменника (медная труба с алюминиевыми пластинами).

На теплообменнике расположен кран-воздухоотводчик для удаления воздуха из прибора.

Присоединительные элементы имеют внутреннюю резьбу 1/2.

2.3. Конвекторы изготавливаются в напольном и настенном вариантах.

2.4. Конвекторы выпускаются с нижним подключением к системе отопления.

2.5. По заявке конвектор может поставляться с рморегулирующей арматурой.

По заявке конвекторы могут изготавливаться с другими вариантами подключения к системе отопления (например: ковое подключение; левое подключение; проходные конвекторы), которые оговариваются при заказе.

2.6. По заявке напольные конвекторы могут комплектоваться регулируемыми по высоте подставками.

2.7. Для установки в помещениях с изогнутыми стенами изготавливаются радиусные конвекторы Элегант мини.

Радиусные конвекторы изготавливаются по размерам, которые согласовываются с заказчиком.

2.8. Наружные поверхности деталей и узлов конвектора имеют эпоксиполиэфирное порошковое покрытие.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Конвектор	1
Г.	
Паспорт	1 шт.

Комплект упаковки

комплект.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Конвекторы должны храниться в упакованном виде в герметичных и вентилируемых складах с температурой от 0 до плюс 40 °С.

Среднее значение относительной влажности 80 % при температуре окружающего воздуха плюс 20 °С.

5. МОНТАЖ КОНВЕКТОРА

5.1. Монтаж конвекторов должен производиться специализированными монтажными организациями с последующим испытанием и составлением акта.

5.2. Для эффективной работы конвекторов, при их установке следует выдерживать следующие расстояния: от пола до конвектора – 100...150 мм; от нижней поверхности дюбельных досок до конвектора – не менее 75 % ширины прибора; от стены до конвектора (напольный вариант) – не менее 1 мм.

Приборы следует устанавливать горизонтально. Наклон прибора в любую сторону приводит к снижению теплоотдачи.

5.3. Конвекторы крепятся к полу или стене.

Для крепления приборов следует применять шурупы с обелями. Не допускается применение деревянных пробок при креплении приборов.

5.4. При подключении конвектора к системе прямая и обратная магистраль должны соответствовать стрелкам на рисунке, т. е. в приборе с терморегулирующей арматурой теплоноситель должен подаваться на терморегулирующий запан.

5.5. Присоединение конвектора к системе отопления должно производиться через запорно-регулирующую арматуру.

ОСТОРОЖНО!

При монтаже конвектора в систему не допускать деформации теплообменника, во избежание повреждения гибких швов. Для этого, при подключении конвектора, следует придерживать теплообменник гаечным ключом за рукоятки на фитингах теплообменника.

5.6. После подключения конвектора к системе следует удалить воздух из прибора.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Теплообменник конвектора должен быть постоянно полон теплоносителем, отвечающим требованиям, приведенным в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» РД 42.20.501-95.

6.2. Допускается применять в качестве теплоносителя антифризы, предназначенные для систем отопления (например «Rixis»).

Антифризы серии «Тосол» - не применять.


6.3. Удалять загрязнения с поверхности конвекторов рекомендуется мягкой тканью с использованием нейтральных чистящих средств.

6.4. Не допускается демонтаж теплообменника из короба прибора потребителем.

В экстренных случаях демонтаж теплообменника из конвекторов Элегант мини производится в последовательности, указанной на рисунке. Монтаж следует производить в обратной последовательности.

6.5. Запрещается охлаждение теплообменника воздухом, имеющим отрицательную температуру (например, при открытом

не в зимний период), т. к. это может привести к замерзанию теплоносителя (воды) в теплообменнике и его разрыву.

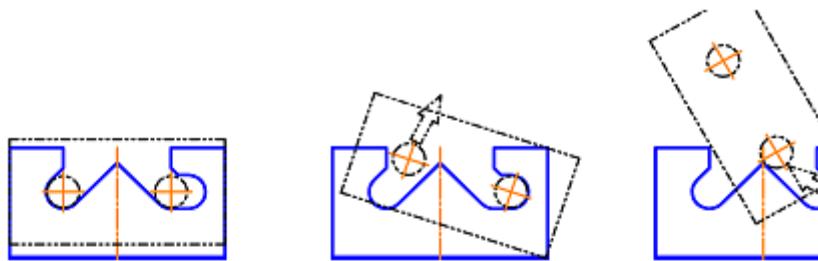

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантия на конвектор действует в течение 5 лет со дня продажи, но не более 6 лет со дня выпуска конвектора предприятием-изготовителем.

7.2. Поставщик обязуется производить замену дефектных конвекторов в течение гарантийного срока.

7.3. Гарантии не распространяются на конвекторы:

- без паспорта;
- без отметки ОТК предприятия-изготовителя;
- без штампа магазина, подписи продавца и даты продажи;
- с видимыми механическими повреждениями;
- с дефектами, возникшими по вине потребителя, в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации;
- при отсутствии акта специализированной монтажной организации о монтаже конвектора в систему и последующем пытании.

7.4. Претензии после ввода конвектора в эксплуатацию принимаются в соответствии с действующим законодательством.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор Элегант / Элегант мини / Элегант плюс соответствует требованиям технических условий ТУ 4935-003-1374823-01 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

Изготовитель: Россия, 171502, г. Кимры Тверской обл., ул. Раджоникидзе, д. 83а;

ООО «Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР»;

тел.: (48236) 2-92-50, 2-92-46, 2-16-97;
факс: (48236) 3-14-81, 3-67-64;
e-mail: market@kztoradiator.ru;
www.kztoradiator.ru.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Штамп магазина « »
 г.

ВНИМАНИЕ!

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, возможны некоторые отличия между конструкцией конвектора и настоящим паспортом, а также значительные расхождения в характеристиках.


Конец документа ■

ПРИЛОЖЕНИЕ

Конвекторы Элегант 110x250

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.

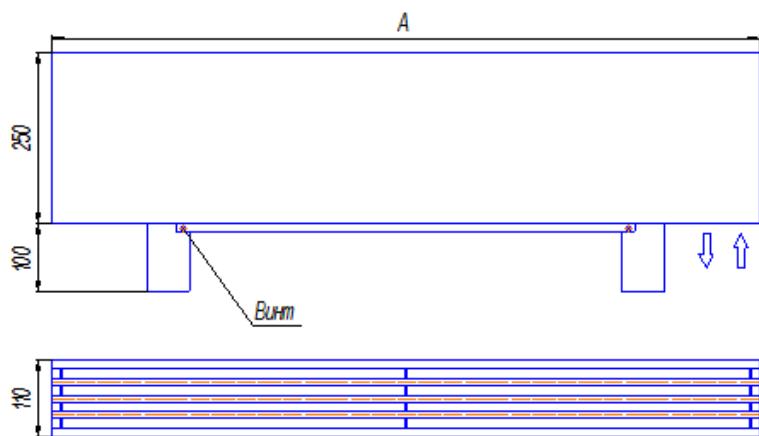

Модель	A, мм	Теплоотдача, Вт	Масса, кг
Элегант 110x250x500 1то	500	329	6
Элегант 110x250x600 1то	600	451	6,6
Элегант 110x250x700 1то	700	573	7,2
Элегант 110x250x800 1то	800	695	7,8
Элегант 110x250x900 1то	900	817	8,4
Элегант 110x250x1000 1то	1000	939	9
Элегант 110x250x1100 1то	1100	1061	9,6
Элегант 110x250x1200 1то	1200	1183	10,2
Элегант 110x250x1300 1то	1300	1305	10,8
Элегант 110x250x1400 1то	1400	1427	11,4
Элегант 110x250x1500 1то	1500	1549	12,1
Элегант 110x250x1600 1то	1600	1671	12,8
Элегант 110x250x1700 1то	1700	1793	13,5
Элегант 110x250x1800 1то	1800	1915	14,2
Элегант 110x250x1900 1то	1900	2037	14,9
Элегант 110x250x2000 1то	2000	2159	15,6
Элегант 110x250x2100 1то	2100	2281	16,3
Элегант 110x250x2200 1то	2200	2403	17
Элегант 110x250x500 2то	500	465	6,6
Элегант 110x250x600 2то	600	612	7,2
Элегант 110x250x700 2то	700	760	7,8
Элегант 110x250x800 2то	800	907	8,4
Элегант 110x250x900 2то	900	1055	9
Элегант 110x250x1000 2то	1000	1202	9,6

Продолжение таблицы

Модель	A, мм	Теплоотдача, Вт	Масса, кг
Элегант 110x250x1100 2то	1100	1350	10,2
Элегант 110x250x1200 2то	1200	1497	10,8
Элегант 110x250x1300 2то	1300	1645	11,4
Элегант 110x250x1400 2то	1400	1792	12
Элегант 110x250x1500 2то	1500	1940	12,7
Элегант 110x250x1600 2то	1600	2087	13,4
Элегант 110x250x1700 2то	1700	2235	14,1
Элегант 110x250x1800 2то	1800	2382	14,8
Элегант 110x250x1900 2то	1900	2530	15,5
Элегант 110x250x2000 2то	2000	2677	16,2
Элегант 110x250x2100 2то	2100	2825	16,9
Элегант 110x250x2200 2то	2200	2972	17,6

Лицевая панель конвектора снимается отдельно от остальной части кожуха.

Для снятия лицевой панели следует отвернуть винты, расположенные в нижней части кожуха (см. рис.).