

Эксплуатация

1. Части смесителя, имеющие защитно-декоративное покрытие, не допускаются чистить с применением абразивных веществ.
2. Прокладки запорных клапанов при их износе должны заменяться прокладками из резины повышенной твердости марок, разрешенных органами санитарного надзора, толщиной не менее 4 мм.
3. При замене прокладки клапана во избежание срыва резьбы 18 x 1 запрещается заворачивание корпуса вентильной головки в корпус смесителя разводными ключами.
4. Отзывы о качестве смесителя просим сообщать заводу.
5. Завод постоянно работает над совершенствованием конструкции смесителя, поэтому возможны несовпадения отдельных пунктов инструкции с конструкцией смесителя.
6. Претензии о качестве смесителя принимаются заводом при предъявлении паспорта на изделие с отметкой о дате продажи и штампом магазина, а при поставке строительным организациям – упаковочного талона.
7. Конструкция смесителя позволяет устанавливать вентильные головки с керамическими запорными элементами.
8. Рабочий ход вентильной головки с керамическими запорными элементами - половина оборота (180°), поэтому не рекомендуется прикладывать большие усилия во время открытия и закрытия вентильной головки, для предупреждения поломки запорного клапана.

Гарантия не распространяется:

- на смесители со следами механических повреждений;
- на смесители в неполной комплектации.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня сдачи смесителя в эксплуатацию или продажи.

Срок службы 16 лет.

Дата выпуска

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина



ООО «САНЛИТ-Т»
196655, Санкт-Петербург, Колпино,
ул. Северная, 12
Тел. 8 (812) 334-84-28

ПАСПОРТ и инструкция по монтажу и эксплуатации

Смеситель для мойки двухрукояточный центральный,
наборный, излив с развальцованным носиком

Тип См-МДЦБр ГОСТ 25809-96


Смеситель для мойки центральный предназначен для смешения холодной воды с горячей, поступающей из централизованных или местных систем водоснабжения.

Группа по параметру герметичности - 11

Комплектность поставки:

1. Узел смешения	- 1 шт.
2. Излив с сборе	- 1 шт.
3. Шайба накладная	- 1 шт.
4. Прокладка фасонная	- 1 шт.
5. Прокладка круглая	- 1 шт.
6. Шайба стальная	- 1 шт.
7. Гайка	- 2 шт.
8. Гибкая подводка (при специальном заказе)	- 2 шт.
9. Шайба пластмассовая (при специальном заказе)	- 1 шт.

Последовательность монтажа:

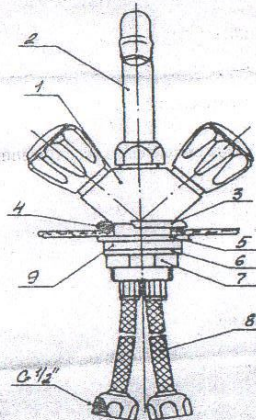

1. На хвостовик корпуса смесителя 1 надеть шайбу накладную 3, резиновую прокладку фасонную 4, установить смеситель на мойке.

2. С внутренней стороны мойки надеть на корпус прокладку круглую 5, шайбу пластмассовую 9 (поставляется по согласованию с заказчиком), шайбу стальную 6 и гайкой 7 закрепить смеситель на мойке.

3. В торцевую часть корпуса смесителя вернуть гибкие подводки 8, обеспечив герметичность соединения.

4. При помощи накидных гаек гибких подводок соединить смеситель с трубопроводами, подводщими горячую и холодную воду. Горячая вода должна поступать через вентильную головку, имеющую красную вставку на маховике, а холодная – синюю.

5. После окончания монтажа смеситель тщательно протереть сухой тканью.

6. Детали с защитно-декоративным покрытием должны затягиваться ключами с мягкими губками или прокладками.