

#### Рекомендации по установке биде

1. Определите место расположения биде (2-рис 6).
2. Перед установкой биде убедитесь, что поверхность пола ровная. В случае необходимости для выравнивания поверхности используйте цементный раствор или готовые сухие смеси.
3. Поставьте биде на предполагаемое место установки. Разметьте места установки крепежных винтов и определите место подсоединения отвода и сифона к системе канализации.
4. Установите отвод и сифон (3 – рис 6) и соедините с канализацией.
5. Установите на биде смеситель (1- рис. 6).
6. Просверлите отверстия для креплений в полу. Изделие крепится к полу с помощью специальных креплений. Не рекомендуется устанавливать изделие на /в свежеуложенный бетон.
7. Уплотните место стыка ножки биде с поверхностью пола герметизирующей (силиконовой) массой с тем, чтобы предотвратить попадание воды под основание биде и ее дальнейшее проникновение в плиты перекрытия. Избыток массы удалите шпателем или пластиною из пластика.

Отвод, сифон, смеситель, крепления в комплект не входят!

#### Bidet Installation recommendations

1. Define the bidet location (2-pict 6).
2. Before installation of a bidet be sure that a floor surface is plain. In case of need for alignment of a surface use cement mortar or ready dry mixes.
3. Put the bidet on an estimated installation site. Mark installation sites of fixing screws and define a place of connection of the branch and the siphon to system of the sewerage.
4. Establish the branch and the siphon (3 – pict 6) and connect to the sewerage .
5. Install the mixer on the bidet (1- pict. 6).
6. Drill the openings for fastenings in the floor. The product fastens to the floor by means of special fastenings. It isn't recommended to establish a product on newly-laid concrete.
7. Condense the bidet leg joint place with surface of the floor using the pressurizing (silicone) weight to prevent hit of water under the basis of the bidet and its further penetration into overlapping plates. Remove surplus of weight with the pallet or a plastic plate.

Branch, siphon, the mixer, fastenings aren't included in the package!

#### Бидені орнату жөніндегі нұсқамалар

1. Биденің орналасатын жерін анықтап алыңыз (2- 6 сур.)
2. Бидені орнатылғанда едениң бетін төрігіндең көз жеткізініз. Қажет жағдайда еден бетін тегісту үшін цемент ерітіндісін немесе дайын күргак қоспаларды пайдаланыңыз.
3. Бидені орнатылатын жерге екепіл қойыңыз. Бекіту бурандаларын орнатып жерді белгілеңіз және бұрыш пен сифонды канализация жүйесіне жалғайтын орнын анықтаңыз.
4. Бұрыш пен сифонды орнатыңыз (3- 6 сур.) және канализациямен жағаңыз.
5. Бидене қоспаласын орнатыңыз (1- 6 сур.).
6. Едеге орнату үшін тескіт бұрылғанызы. Бұйымды арнайы бекіткіштердің кемегімен едеге орнату керек. Бұйымды жана гана құйылған бетонға/устине орнатуға болмайды.
7. Біде аяқтарының еден бетімен түйісек жерлерін герметикалық (силиконды) массамен негіздің астына және ары кейін плита жабындысының астына су кірмес үшін тынызуада керек. Массаның артығын қалақшамен немесе пластиктен жасалған пластинамен алып тастаңыз.

Бұрыш, сифон, қоспаласы, бекіткіштер жиынтықта кірмейді.

#### Унитаз Напольный ГОСТ 15167-93

#### TOILET Floor GOST 15167-93

#### Еден унитазы МСТ 15167-93

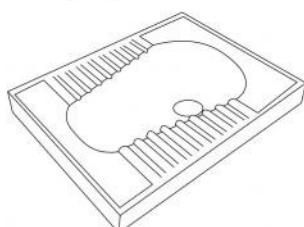


рис.8/pict.8/8-сур

#### Схема установки унитаза Напольного / Installation diagram toilet Floor / Еден унитазын орнату сыйбасы

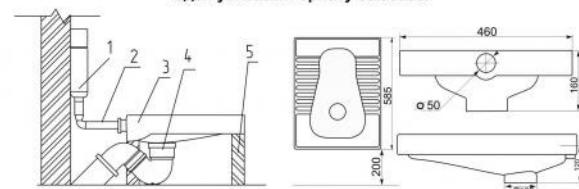


рис.9/pict.9/9-сур  
 1. Бачок / Tank / Бак  
 2. Подводящий патрубок / The transfer tube / Жемтізу көлтө күбіры  
 3. Унитаз / Toilet / Унитаз  
 4. Колено (сифон) / Elbow / Бұрыштық ін  
 5. Основание / Base / Негіз

#### Рекомендации по установке напольного унитаза.

1. Определите место расположения напольного унитаза (3- рис 9).
2. Напольный унитаз устанавливается на специальный подиум или специально подготовленный каркас, который должен выдерживать нагрузку унитаза.
3. Закрепите на выводной трубе унитаза колено /сифон (4-рис. 9) для соединения с канализацией.
4. Подсоедините подводящий патрубок к чаше (2 – рис.9).
5. Установите напольный унитаз с подводящим патрубком на специально подготовленный подиум, каркас.
6. Присоедините с помощью подводящего патрубка (2-рис. 9) смывной бачок (1-рис 9) к унитазу.
7. Подключите смывной бачок (1-рис 9) к сети водопровода.
8. Убедитесь в герметичности всех соединений.
9. Произведите пробный пуск воды. При появлении течи в местах присоединения примите меры по ее устранению.

Бачок, подводящий патрубок, сифон в комплект не входят!

#### Floor-attached toilet Installation Recommendations.

- 1.Define the location of the floor toilet bowl (3- pict.9).
2. The floor toilet bowl is established on a special podium or specially prepared framework which has to maintain toilet bowl loading. Fix the bend or the siphon on vent pipe of a toilet bowl (4-pict. 9) for connection with the sewerage.
3. Connect the bringing branch pipe to the bowl (2 – pict.9).
4. Establish the floor toilet bowl with the bringing branch pipe on specially prepared podium, framework.
5. Attach the flushing tank (1 – pict.9) to the toilet bowl by means of the bringing branch pipe (2 – pict.9). Connect the flushing tank to water supply system network.
6. Be convinced of tightness of all connections.
7. Make trial start-up of water. At emergence of a leak in places of accession take measures for its elimination

Flushing tank, the inlet branch pipe, siphon aren't included in the package!

8. Verify tightness of all connections.

9. Carry out a test run of water. In the manifestation of a leak in the joint take action to address it.

The tank, inlet pipe, bottle trap not included!

#### Еден унитазын орнату жөніндегі нұсқамалар

1. Еден унитазының орнатылатын жерін анықтаңыз (3- 9 сур.)
2. Еден унитазы оның салмағын көтөретін арнайы подиумға немесе арнайы дайындалған тіркеккеге орнатылады.
3. Шығарылатын күбірыга унитаздың бұрыштық іннің/сифонды (4- 9сур.) канализациямен жалғау үшін бекітіңіз.
4. Көтөретін көлтө күбірді тостагана жалғаңыз (2- 9сур.)
5. Көтірілген көлтө күбірді бар еден унитазын арнайы дайындалған подиумға, тіреуге орнатыңыз.
6. Көтірілген көлтө күбірдің (2-9сур.) кемегімен унитазға шаң багын (1- 9сур.) орнатыңыз.
7. Шаң багын су күбірді жалғаңыз (1 -9сур.).
8. Барлық жалғанған жерлердің герметикалығына көз жеткізіліз.
9. Суды ағызын көріңіз. Жалғанған жерлерде су ақкан кезде оны жою бойынша шара қолданыңыз. 5 Бак, көтірілген көлтө күбір, сифон жиынтықта кірмейді.