


Оптима


Установка фронтальной панели на балках

Схема расположения кронштейнов
для крепления панели

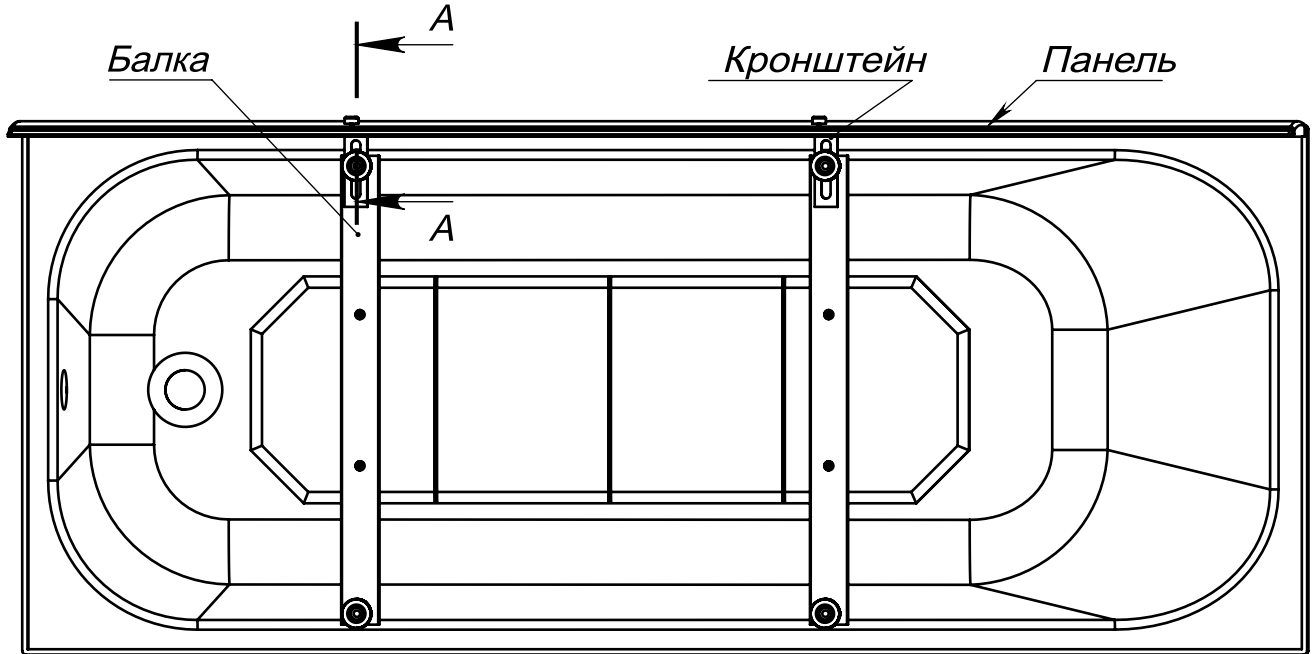

Панель устанавливать как показано в сечении А-А. Держатели панели крепить гайками М10 к опорной конструкции. Отверстия под саморезы в панели и в держателях сверлить совместно. При сверлении соблюдать осторожность - не допускать ударов дрели об панель.


Монтажный набор № 3П		
Поз.	Наименование	К-во
1	Держатель панели	2
2	Заглушка крепления панели	2
3	Саморез 3,5x13	2
4	Гайка М10	4

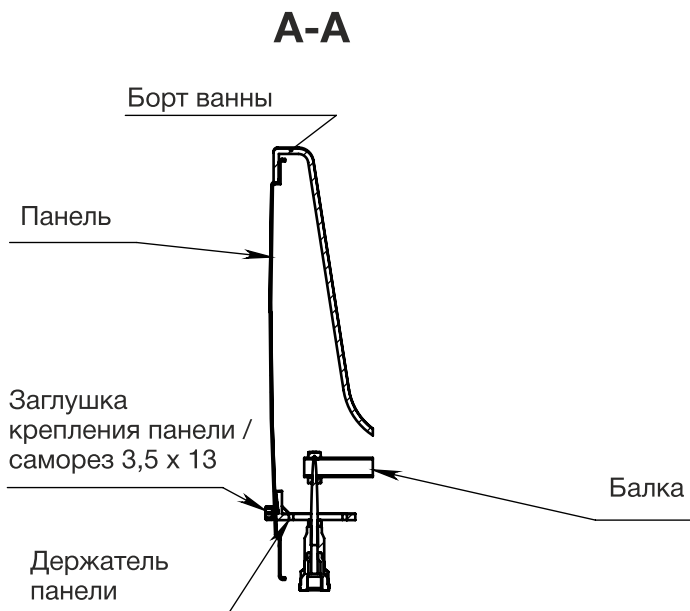

Оптима


Установка фронтальной панели на балках

Схема расположения кронштейнов
для крепления панели

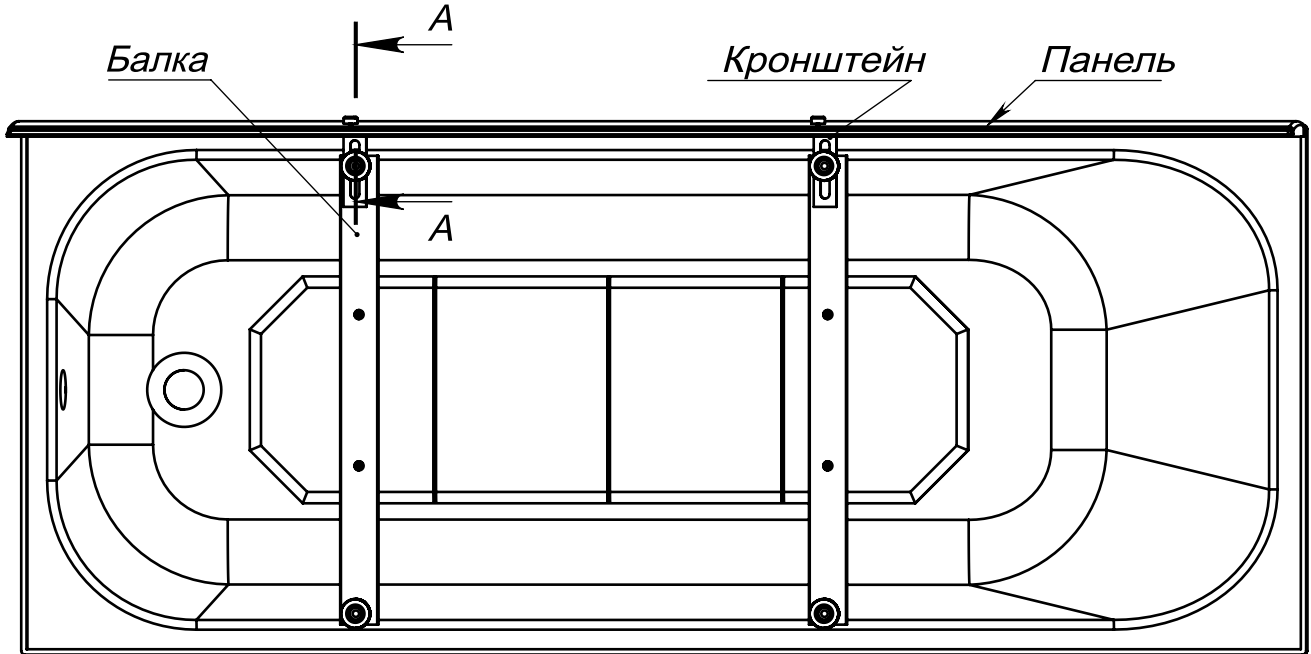

Панель устанавливается как показано в сечении А-А. Держатели панели крепить гайками М10 к опорной конструкции. Отверстия под саморезы в панели и в держателях сверлить совместно. При сверлении соблюдать осторожность - не допускать ударов дрели об панель.


Монтажный набор № 3П		
Поз.	Наименование	К-во
1	Держатель панели	2
2	Заглушка крепления панели	2
3	Саморез 3,5x13	2
4	Гайка М10	4

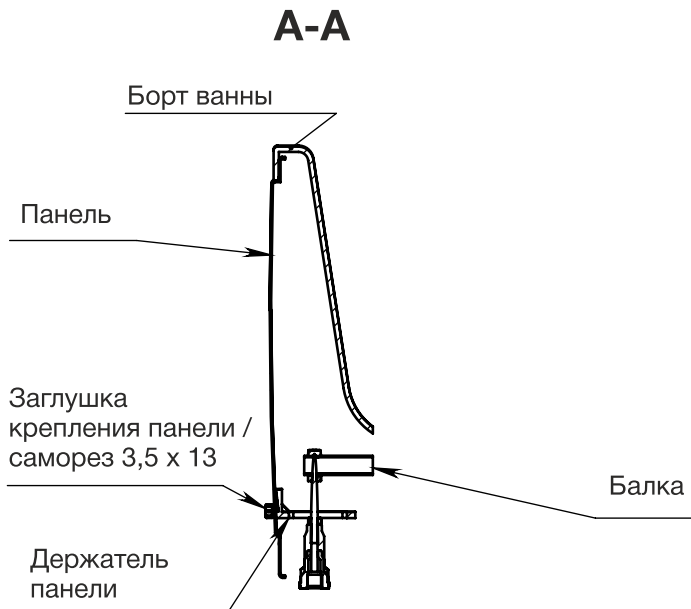

Оптима

Установка фронтальной панели на раму


Схема расположения кронштейнов
для крепления панели

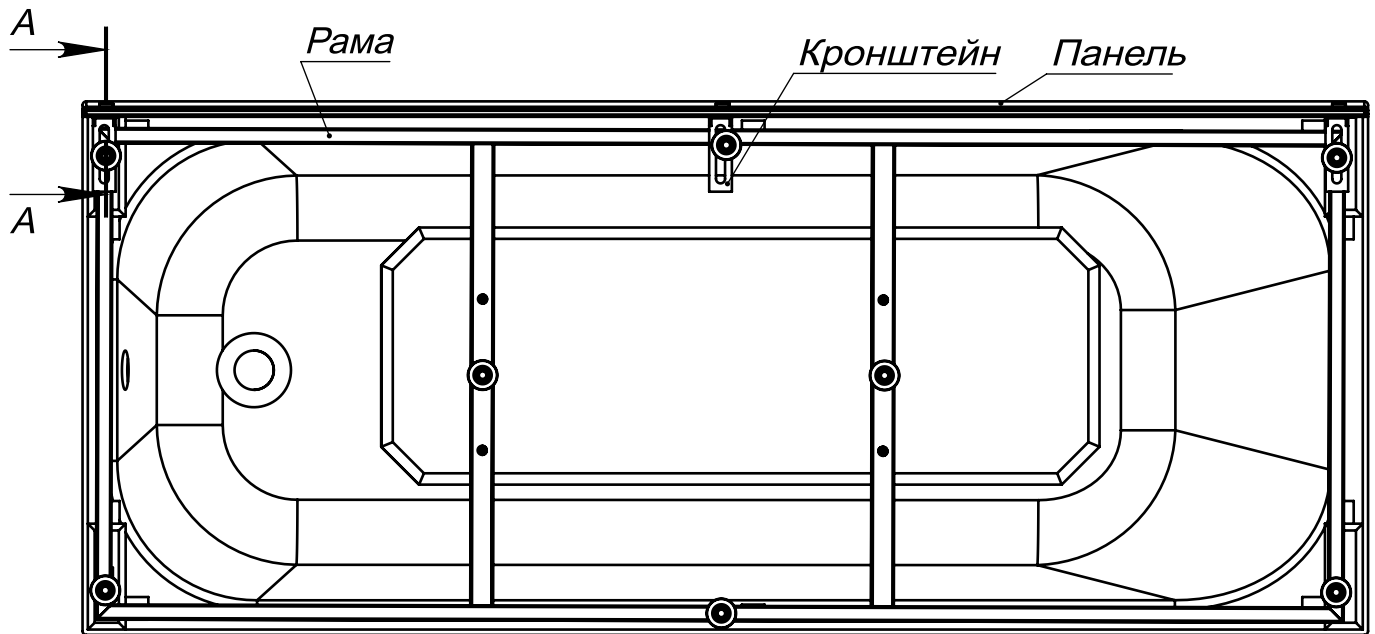

Панель устанавливать как показано в сечении А-А. Держатели панели крепить гайками М10 к опорной конструкции. Отверстия под саморезы в панели и в держателях сверлить совместно. При сверлении соблюдать осторожность - не допускать ударов дрели об панель.

Монтажный набор № 2П


Поз.	Наименование	К-во
1	Держатель панели	3
2	Заглушка крепления панели	3
3	Саморез 3,5x11	3

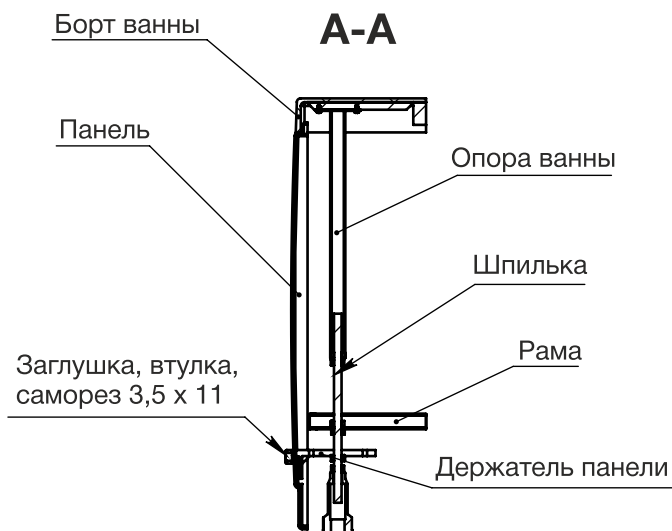

Оптима

Установка фронтальной панели на раму

Схема расположения кронштейнов
для крепления панели

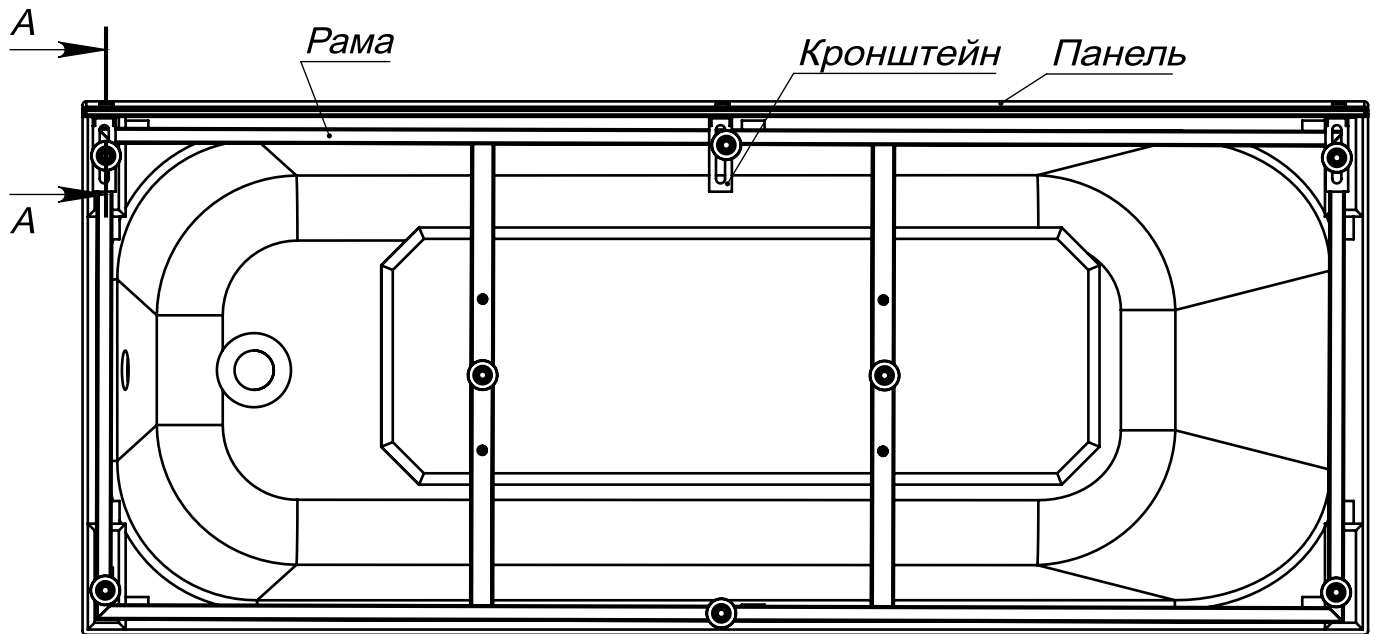

Панель устанавливать как показано в сечении А-А. Держатели панели крепить гайками М10 к опорной конструкции. Отверстия под саморезы в панели и в держателях сверлить совместно. При сверлении соблюдать осторожность - не допускать ударов дрели об панель.

Монтажный набор № 2П

Поз.	Наименование	К-во
1	Держатель панели	3
2	Заглушка крепления панели	3
3	Саморез 3,5x11	3

