

Huch EnTEC Fually - клапан автоподпитки системы отопления предназначен для автоматического заполнения и поддержания давления в системе отопления при первом запуске системы. Автоматическая подпитка с расходом до 8 л/мин. Диапазон настройки: 0,4 - 3 бар (заводская настройка - 1,5 бар). Подключение 1/2" НР. В состав узла входят: манометр, фильтр, штуцер (подключение подпиточной среды).



Fually - клапан автоподпитки системы отопления.


Предназначен для автоматического заполнения и поддержания давления в системе отопления при первом запуске системы.

Автоматическая подпитка с расходом до 8 л/мин.

Диапазон настройки: 0,4 - 3 бар (заводская настройка - 1,5 бар).

Подключение 1/2" НР.

В состав узла входят: манометр, фильтр, штуцер (подключение подпиточной среды).

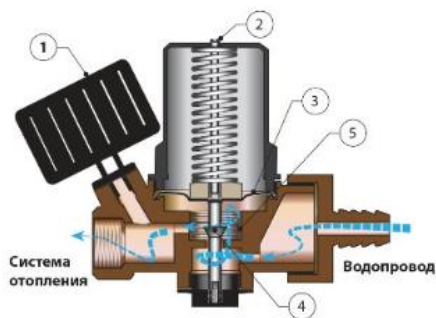

Обозначения:

- 1 - манометр;
- 2 - вентиль настройки давления, которое необходимо поддерживать в системе отопления;
- 3 - мембрана;
- 4 - клапан, через который система отопления подпитывается водопроводной водой;
- 5 - сетчатый фильтр;

Описание работы:

Если в системе отопления давление упадёт ниже настроенного, то давление из водопровода отожмёт клапан 4 и в систему отопления начнёт поступать водопроводная вода. Система отопления будет подпитываться до тех пор, пока в системе отопления не будет достигнуто заданное на вентиле 2 давление. При достижении этого условия пружина под вентилем 2 закроет клапан 4. Поступление водопроводной воды в систему отопления прекратится.

Важно: перед клапаном Fually необходимо устанавливать обратный клапан!