

Изготовитель: ППТ «Центр Сантехники» Россия, г. Подольск, Домодедовское ш., д.1  
 Смеситель для умывальника и мойки однорукоятный центральный, излив с аэратором.  
 Типы СМ-УМОЦБА, СМ-МОЦБАГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94, ТУ 4951-001.5271.0068-2007

**ЦС СМ 27/2**

комплект поставки

1. корпус смесителя в сборе - 1 шт.
2. комплект крепления - 1 шт.\*
3. трубка излив в сборе - 1 шт.\*\*
4. паспорт - 1 шт.
5. упаковка - 1 шт.

комплектация смесителя может отличаться (смотри каталог производителя):

- \* - крепление Тип 1 (гайка и прокладка)
- крепление Тип 2 (шпилька, гайка, скоба)
- \*\* - Тип 1 - литой поворотный излив
- Тип 2 - трубчатый излив D от 16 мм до 24 мм

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

1. Рабочая температура - от +5 °до 75° С. (вода)
2. Максимальное рабочее давление - 0,63 МПа
3. Картрижное переключение, с керамическими пластинами.
4. Расстояние между отверстиями для подключения штуцеров Г/П к левую 15+2(мм). Резьба отверстий подключения Г/П-М10

**ЦС СМ 27 (ЦС СМ 27/1)**

комплект поставки

1. корпус смесителя в сборе с литым поворотным изливом - 1 шт.\*\*\*
2. комплект крепления - 1шт.\*
3. паспорт - 1 шт.
4. упаковка - 1 шт.

\*\*\* - ЦС СМ 27 L-245 мм.

- ЦС СМ 27/1 L-150 мм.

**ЦС СМ 27/3**

комплект поставки

1. корпус смесителя в сборе с литым изливом - 1 шт.
2. комплект крепления - 1шт.\*
3. паспорт - 1 шт.
4. упаковка - 1 шт.

Изделие может комплектоваться ручкой, внешний вид которой на рисунке не показан. ППТ «ЦС» не производит гибкую подводку. Комплектация гибкой подводкой сторонних производителей, производится по желанию заказчика (покупатель). Производители оставляют за собой право технического и декоративного изменения конструкции и внешнего вида изделия, с сохранением функционального предназначения изделия.

**1. НАЗНАЧЕНИЕ:**

Изделие предназначено для смешивания, пуска, остановки и регулирования количества и температуры лавяющей воды. Смеситель годен для эксплуатации в жилых домах, общественных и промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Смеситель не предназначен для смешивания других жидкостей, кроме воды. Не годен для смешивания и ливая газа.

**2. МОНТАЖ:**

-Монтаж и обслуживание должен производить специалист - квалифицированный сантехник.




2.1. Монтировать гибкую подводку к корпусу смесителя.

2.2. Смеситель устанавливается так чтобы гибкие подводки прошли через отверстие умывальника или мойки, закрепив смеситель, при помощи комплекта крепежа.

2.4. Присоединить гибкие подводки к водопроводной сети накрываемыми гайками с уплотнительными резиновыми прокладками.

**3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:**

Под давлением ручки - производится пуск, остановка потока воды и регулировка количества. Температура воды регулируется поворотом ручки - влево или вправо. Правильно установите регулятор температуры, на ручке. Поворот ушка излива - направляет поток воды (для СМ 27, СМ 27/1 и СМ 27/3). Аэратор придает струе мягкость путем дробления струи и насыщения ее воздухом.

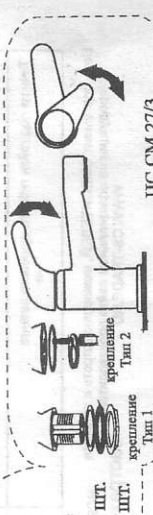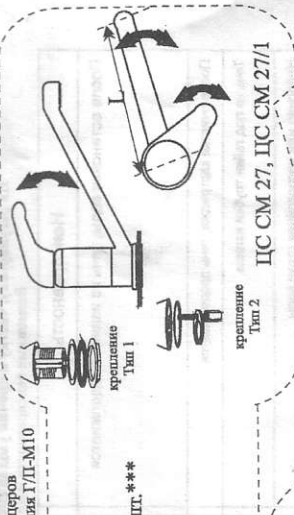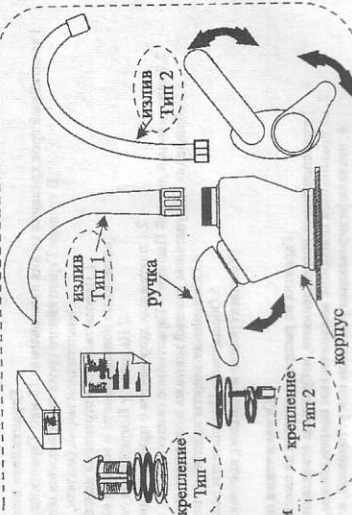

**ВНИМАНИЕ!!!**

Во избежание нарушения защитно-декоративного покрытия не допускаются механические повреждения смесителя и его чистка с применением абразивных жидкостей, абразивных порошков. Монтаж осуществлять специальными инструментами, с защитными наконечниками. Смеситель оборудован картриджным переключением, с керамическими пластинами. Для исправной работы, необходимо установить фильтры грубой очистки.

**4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**

Смеситель изготовлен по ГОСТ 25809-96, проверен гидравлическим испытанием и признан годным к эксплуатации. Россия, МОБел, П.Посольск, Домовладская шоссе, д.1

**Гарантийный срок хранения** со дня изготовления, 18 мес. Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи в розничной сети, 24 мес. В течение Гарантийного срока производится обмен неисправного смесителя на смеситель аналогичной марки (модели, артикула) при условии:

1. Неисключимости устранения неисправности силами потребителя (возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 1.)
2. Наличия у Потребителя следующих документов:
  - 2.1. платежных документов о приобретении товара (кассовый и товарный чеки);
  - 2.2. записанный данным Паспортом - Гарантийное свидетельство; наличие в данном паспорте штампа магазина, дата продажи;
  - 2.3. Сведения Покупателем условий монтажа и эксплуатации (см. Паспорт-инструкцию по монтажу и эксплуатации)
  - 2.4. Обеспечения защиты изделия от попадания инородных предметов.
  - 2.5. Обеспечения Покупателем полной комплектации изделия. (Комплектующие и комплект поставки указаны в паспорте смесителя)

**Ограничения по гарантии**

- Гарантия не распространяется на смесители неисправность которых, вызвана:
1. транспортными повреждениями, небрежным отношением, плохим уходом, не правильным использованием.
  2. не правильным монтажом, механическим повреждением, полученным в результате неправильной эксплуатации
  4. неавтифицированным ремонтом или установкой, в том числе не дилемарованными специалистами.
- На регулировку, чистку и прочий уход за смесителем гарантия не распространяется.
5. независимыми от производителя причинами (перепады давления в водопроводной сети, пожар, плохое качество воды и т.п.)

Возможные неисправности и методы их устранения. Табл. 1

Неисправность	Устранение
После остановки воды, течь из излива продолжается	Закрыть кран централизованной подачи воды. Снять черную крышку на ручке смесителя, открутить ручку и снять её. Снять декоративную шапку под шапкой прижимная гайка. Демонтировать картридж. Промыть его и очистить, осмотреть посадочное место, удалить загрязнения. Установить картридж на место, протереть все действия в обратном порядке
После очистки картриджа, течь продолжается	Заменить картридж на новый
Течь из под гайки трубки излива	Открутить гайку излива и проверить сальниковые кольца, при необходимости заменить
Неполная или неспокойная струя воды	Открутить Аэратор на трубке излива, прочистить и промыть
Течь из под гайки гибкого душевого шланга	Открутить гайку. Проверить уплотнительную прокладку. Очистить или заменить, при необходимости.

Весь ассортимент СМЕСИТЕЛЕЙ, можно посмотреть в каталоге продукции на официальном сайте производителя [WWW.CS-TRADE.RU](http://WWW.CS-TRADE.RU) вся продукция ПТГ "ЦЕНТР САНТЕХНИКИ" застрахована ОсАО "Ингосстрах" Полис 431-035203/11

Дата сборки и проверки: \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

**ШТАМП ОТК**

Особые отметки: \_\_\_\_\_

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийной поддержки ознакомлен: \_\_\_\_\_

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_

Дата продажи: « \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

Наименование и штамп Продавца: \_\_\_\_\_