


Автоматические комбинированные балансировочные клапаны AB-QM

Описание и область применения

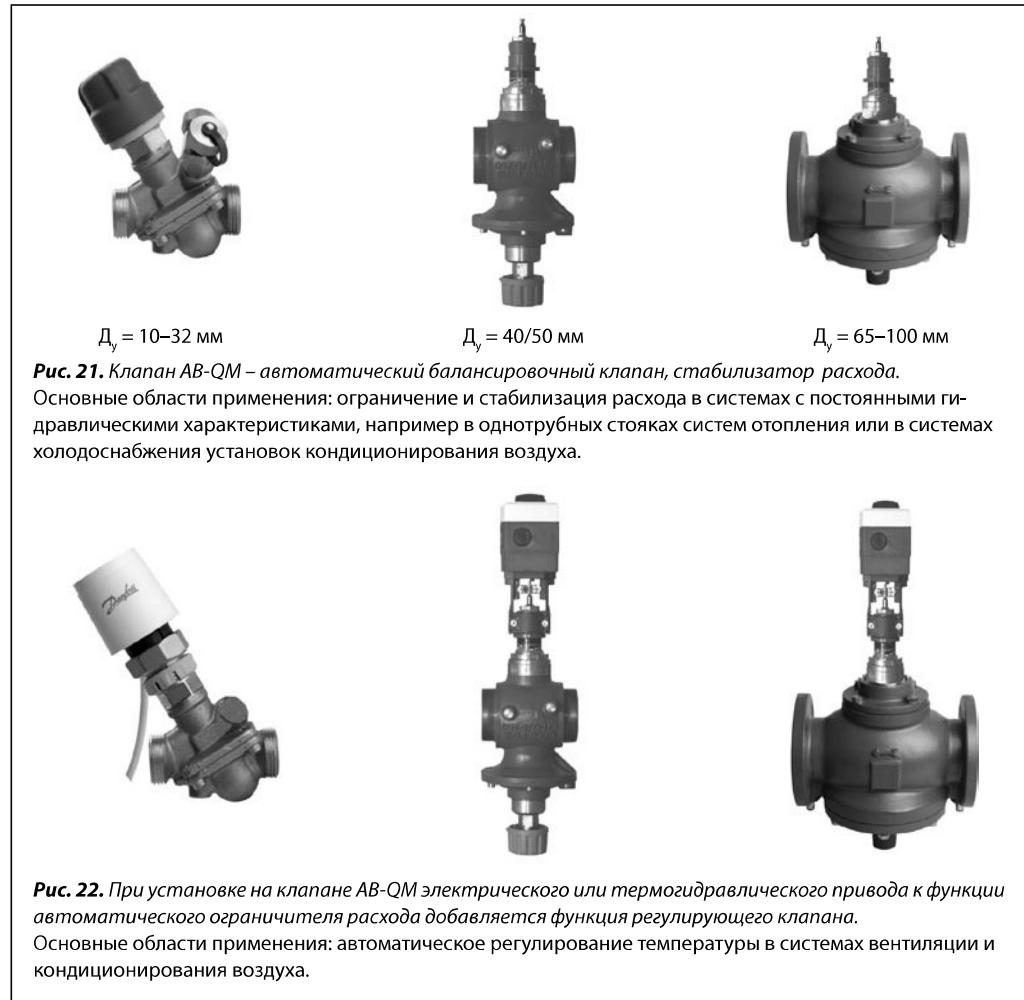

Преимущества применения AB-QM

- Стабильное регулирование температуры во всем диапазоне изменения расхода.
- Стабилизация перепада давлений на регулирующем клапане, что, в свою очередь, снижает нагрузку на шток регулирующего клапана и увеличивает срок его службы.
- Клапаны AB-QM имеют плавную настройку на любой заданный расход.
- Клапан способен постоянно поддерживать заданный расход теплоносителя, что гарантирует необходимое распределение тепло- или холдоносителя по всем элементам системы без дополнительных энергозатрат.
- Клапан совмещает в себе две функции: возможность балансировки и регулирования, что позволяет снизить капитальные затраты в 2 раза.
- Благодаря функции автоматического ограничения расхода снижаются затраты на ввод системы в эксплуатацию.
- Если система полностью не смонтирована, то можно, используя данные клапаны, запускать ее частями, например поэтажно.

Простота использования клапанов AB-QM

- Ограничение максимального расхода обеспечивается настройкой клапана на заданный расход.
- Подбор клапана осуществляется исходя из требуемого расхода и диаметра трубопровода.
- Полностью открытый клапан обеспечивает максимально возможную скорость движения теплоносителя при данном диаметре трубопровода.
- Простота конструкции клапана позволяет быстро и легко устранять его неполадки.
- Наиболее простой гидравлический расчёт системы при использовании данного клапана.
- Настройка клапана не требует специальных инструментов и высококвалифицированного персонала.
- Компактный дизайн клапана позволяет размещать его на ограниченном пространстве.

Применение AB-QM в системах с переменным расходом тепло- и холдоносителя

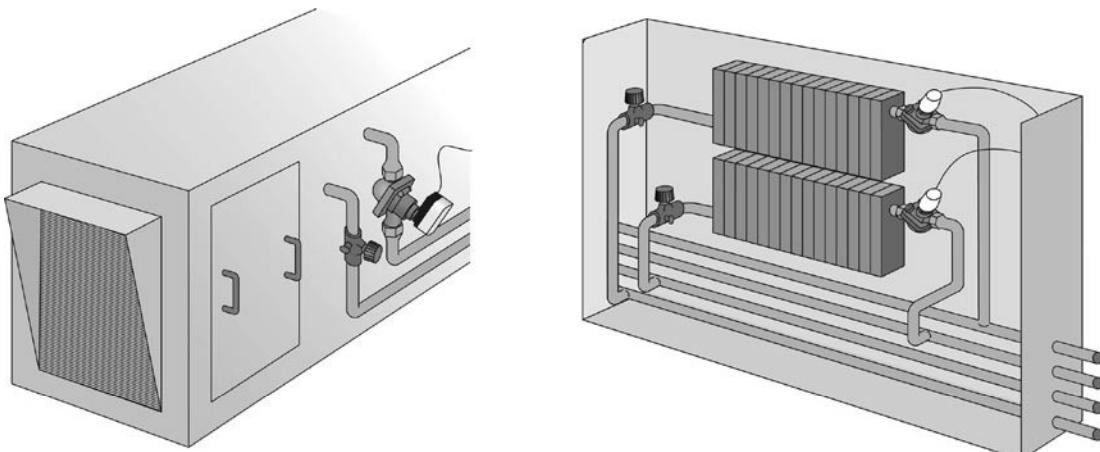


Рис. 23. Пример применения клапанов AB-QM на обвязке центральных кондиционеров и фэнкойлов в системах с переменными гидравлическими характеристиками

AB-QM, оснащенные электроприводом, могут использоваться в качестве регулирующего клапана с ограничением расхода в системах кондиционирования воздуха. Клапаны AB-QM обеспечивают требуемый расход и облегчают гидравлическую балансировку системы. В отличие от других клапанов, благодаря встроенному регулятору перепада давлений, даже частичная загрузка системы не влияет на качество регулирования температуры. Установив клапаны AB-QM, можно разделить системы на независимые части, работа которых не будет влиять друг на друга. Установка требуемого расхода очень проста — достаточно настроить клапан на заданный расход поворотом его шкалы. Отпадает необходимость разработки особого метода балансировки всей системы, что позволяет снизить время для ее наладки. Объединение нескольких функций в одном клапане позволяет также сократить количество устройств и время на их монтаж. При необходимости регулирования температуры клапаны AB-QM могут снабжаться различными электроприводами (двух-, трехпозиционными, с аналоговым управлением).

В системе с охлаждаемым потолком клапаны AB-QM используются для обеспечения заданного расхода и регулирования температуры. Клапан устанавливается на каждом контуре системы для ограничения максимального расхода, а функция регулирующего клапана используется для регулирования температуры путем установки на клапан электроприводов различного типа.

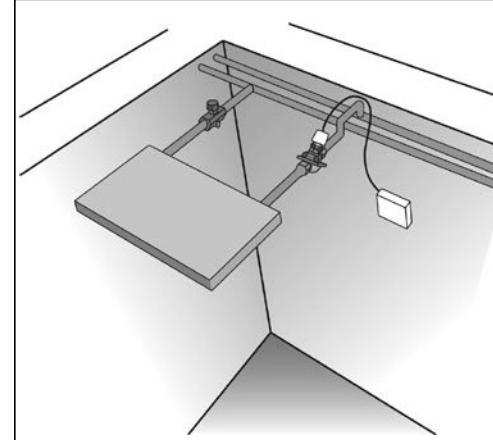


Рис. 24. Пример применения клапанов AB-QM на обвязке охлаждающих потолочных панелей в системах с переменными гидравлическими характеристиками

**Применение
AB-QM в системах
с постоянным
расходом тепло-
и холдоносителя**

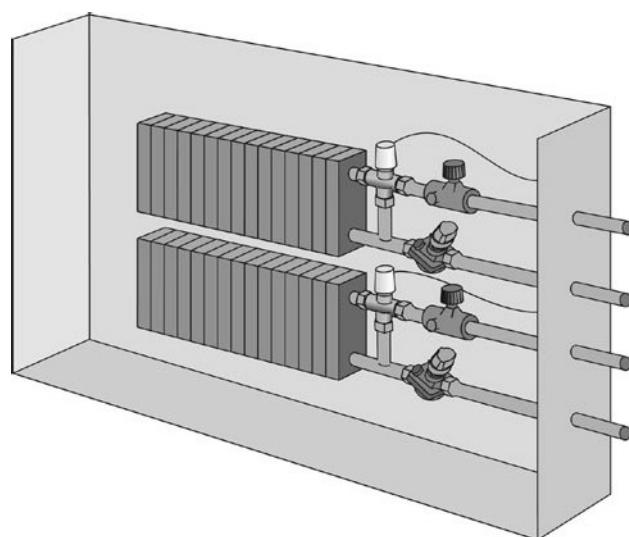


Рис. 25. Пример применения клапанов AB-QM на обвязке фэнкойлов в системах с постоянными гидравлическими характеристиками

В системах кондиционирования воздуха, работающих с постоянным расходом, клапаны AB-QM могут использоваться в качестве автоматических ограничителей расхода. Отсутствует необходимость разработки особых методов балансировки системы. Расход задается непосредственно на клапане.

При необходимости система может работать с переменным расходом, так как клапан AB-QM имеет функцию регулирующего клапана, что позволяет избежать проблем балансировки при частичной загрузке системы.

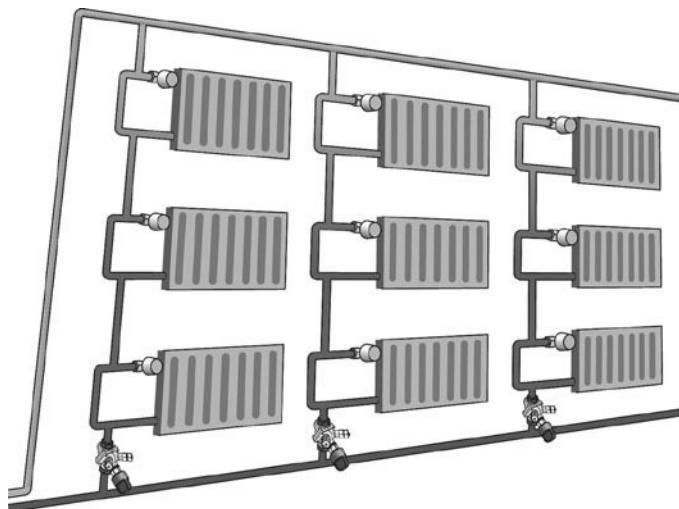


Рис. 26. Пример применения клапанов AB-QM на стояках однотрубной системы отопления

В однотрубной системе отопления клапаны AB-QM устанавливаются на каждом стояке и могут использоваться в качестве автоматического регулятора – ограничителя расхода.

Клапаны ограничивают максимальный расход теплоносителя, что позволяет добиться автоматической балансировки всей системы.

Существуют другие варианты применения клапанов AB-QM. Возможность использования данных клапанов обусловливается необходимостью применения как функции регулирующего клапана, так и функции автоматического стабилизатора расхода, например, в небольших тепловых пунктах зданий.

**Номенклатура и коды
для оформления заказа**
AB-QM

AB-QM без измерит. ниппелей	D_y , мм	G_{\max} , л/ч	Наружная резьба по ISO 228/1, дюймы	Кодовый номер	AB-QM с измерит. ниппелями	Наружная резьба по ISO 228/1, дюймы	Кодовый номер
	10	275	G 1/2	003Z0201		G 1/2	003Z0211
	15	450	G 3/4	003Z0202		G 3/4	003Z0212
	20	900	G 1	003Z0203		G 1	003Z0213
	25	1700	G 1 1/4	003Z0204		G 1 1/4	003Z0214
	32	3200	G 1 1/2	003Z0205		G 1 1/2	003Z0215
	40/50	10000	G 2 1/2	003Z0701			
	D_y , мм	G_{\max} , л/ч	Фланцы	Кодовый номер		P _y 16	
	65	18000		003Z0702			
	80	28000		003Z0703			
	100	45000		003Z0704			

Комплект (MSV-M и AB-QM с измерительными ниппелями)

MSV-M с AB-QM	D_y , мм	G_{\max} , л/ч	Наружная резьба по ISO 228/1, дюймы	Кодовый номер
	10	275	G 1/2	003Z0221*
	15	450	G 3/4	003Z0222
	20	900	G 1	003Z0223
	25	1700	G 1 1/4	003Z0224
	32	3200	G 1 1/2	003Z0225

* Включает клапан MSV-M D_y = 15 мм с наружной резьбой G 3/4".

Дополнительные принадлежности

Эскиз	Тип	Соединение с трубопроводом	Для клапанов с D_y , мм	Кодовый номер	
	Резьбовой фитинг, 1 шт.	R 3/8	10	003Z0231	
		R 1/2	15	003Z0232	
		R 3/4	20	003Z0233	
		R 1	25	003Z0234	
		R 1 1/4	32	003Z0235	
		R 1 1/2	40/50	003Z0277	
		R 2		003Z0278	
	Приварной фитинг, 1 шт.	—	15	003Z0226	
			20	003Z0227	
			25	003Z0228	
			32	003Z0229	
			40/50	003Z0275	
				003Z0276	
	Комплект фитингов под пайку, 2 шт.	R 12 x 1 мм	10	065Z7016	
		R 15 x 1 мм	15	065Z7017	
		Металлическая запорная рукоятка	10–32	003Z0230	
	Блокиратор настройки	—		003Z0236	
				003Z0240	

Комбинации клапанов AB-QM с электроприводами

Эскиз	Тип привода	Кодовый номер	Напряжение питания, В	Типоразмер клапана AB-QM		
				D_y = 10–20 мм	D_y = 25–32 мм	D_y = 40–100 мм
	TWA-Z (H3)	082F1226	230	+	Только при G < 60 % от максимального	—
	TWA-Z (HO)	082F1224	230	+	Только при G < 60 % от максимального	—
	TWA-Z (H3)	082F1222	24	+	Только при G < 60 % от максимального	—
	TWA-Z (HO)	082F1220	24	+	Только при G < 60 % от максимального	—
	ABNM (H3) с аналоговым управлением (0–10 В) (через адаптер)	082F1094	24	+	Только при G < 60% от максимального	—
	Адаптер для присоединения привода ABNM к AB-QM	082F1072	—	—	—	—

Комбинации клапанов AB-QM с электроприводами (продолжение)

Эскиз	Тип привода	Кодовый номер	Напряжение питания, В	Типоразмер клапана AB-QM		
				$D_y = 10\text{--}20 \text{мм}$	$D_y = 25\text{--}32 \text{мм}$	$D_y = 40\text{--}100 \text{мм}$
	AMV 110 NL	082H8056	24	+	+	—
	AME 110 NL	082H8057	24	+	+	—
	AMV 120 NL	082H8058	24	+	+	—
	AME 120 NL	082H8059	24	+	+	—
	AME 15 QM	082H3075	24	—	—	+

Технические характеристики

Условный проход D_y , мм	10	15	20	25	32	40/50	65	80	100							
Минимальный расход (20%) G_{\min} , л/ч	55	90	180	340	640	2000	—	—	—							
Минимальный расход (40%) G_{\min} , л/ч	—	—	—	—	—	—	7200	11200	18000							
Максимальный расход (100%) G_{\max} , л/ч	275	450	900	1700	3200	10000	18000	28000	45000							
Перепад давлений $\Delta P_{\text{ок}}$, кПа	16–400			20–40			30–400									
Условное давление P_y , бар	16															
Относительный диапазон регулирования	Не хуже 1 : 500															
Характеристика регулирования	Линейная; с помощью привода AME может быть преобразована в логарифмическую															
Протечка по стандарту IEC 534	Макс. 0,01 % от K_v при усилии привода в 250 Н						Макс. 0,05 % от K_v при усилии привода в 500 Н									
Регулируемая среда	Вода и водные растворы гликоля для закрытых систем тепло- и холодоснабжения															
Диапазон температур регулируемой среды, °C	-10 ... +120															
Ход штока, мм	2,25	2,25	2,25	4,5	4,5	10	15									
Присоединения	с трубопроводом (наружная резьба), дюймы	$G \frac{1}{2}$	$G \frac{3}{4}$	$G 1$	$G 1\frac{1}{4}$	$G 1\frac{1}{2}$	$G 2$	$P_y 16$								
	фланцевые						Danfoss стандарт									
Материал	M30 x 1,5						Корпус клапана — латунь									
							Корпус клапана — чугун									
						Мембрана и уплотнения — EPDM. Конус, пружина и винты — нержавеющая сталь										

Принцип работы

Клапан AB-QM — регулирующий клапан со встроенным регулятором перепада давлений. Регулятор перепада давлений поддерживает постоянный перепад давлений на регулирующем клапане вне зависимости от изменения параметров в системе. Благодаря такой конструкции клапан обеспечивает стабильность регулирования во всем диапазоне загрузок системы.

Ограничение максимального расхода

Если перепад давлений на дросселирующем элементе постоянен и известна его пропускная способность, то расход можно определить по формуле:

$$G = K_v \times \sqrt{\Delta p} .$$

Так как клапан ограничивает перепад давлений на регулирующем клапане, поддерживая его постоянным, это приводит к ограничению расхода теплоносителя. Для нормального функционирования необходимо обеспечить перепад давлений на клапане не менее 16 кПа. Ограничивая ход штока регулирующего клапана, можно установить максимально допустимый расход теплоносителя.

Так как клапан имеет практически линейную характеристику регулирования, то

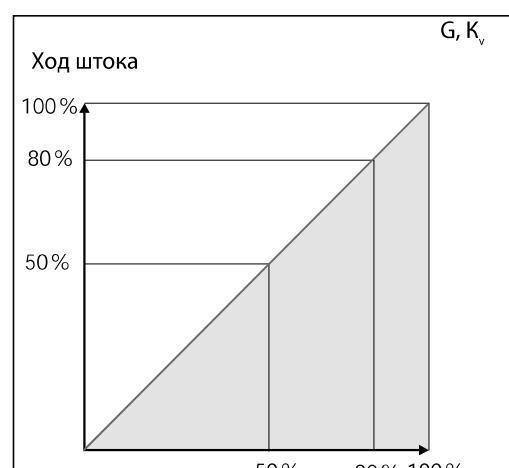


Рис. 27. Характеристика регулирования клапана AB-QM

если уменьшить значение K_v регулирующего клапана в 2 раза, расход теплоносителя также уменьшится в 2 раза. То есть, для того чтобы в 2 раза уменьшить расход, необходимо наполовину закрыть клапан.

**Принцип работы
(продолжение)**
Доля потери давления на клапане

Доля потери давления на клапане по отношению к потерям давления в системе определяется как отношение гидравлического сопротивления полностью открытого регулирующего клапана к суммарному сопротивлению системы (клапан, трубы, теплообменник и т. д.):

$$A = \frac{R_{\text{клапана}}}{R_{\text{клапана}} + R_{\text{системы}}}.$$

Обычно доля потерь составляет 0,5 (50 %), что является достаточным для обеспечения необходимого качества регулирования.


Сопротивление системы может изменяться из-за изменения расхода регулируемой среды. При уменьшении расхода гидравлическое сопротивление системы также уменьшится. В обычном случае клапану необходимо компенсировать это уменьшение путем опускания штока, что повлечет за собой изменение характеристики клапана. Но благодаря регулятору перепада давлений, встроенному в AB-QM, перепад давлений на регулирующем клапане остается постоянным, это позволяет компенсировать вышеуказанное уменьшение расхода.

Следовательно, можно принять $R_{\text{системы}}$, стремящийся к нулю. Таким образом, формула будет иметь вид:


$$A = \frac{R_{\text{клапана}}}{R_{\text{клапана}}} = 1 (100 \%).$$

По результатам расчетов видно, что клапан AB-QM способен обеспечить равенство потерь давления в системе и на клапане во всем диапазоне регулирования, что повышает надежность системы и избавляет от необходимости дополнительных расчетов. Например, рассмотрим два клапана, установленных в системе кондиционирования воздуха.

Первый — рядом с насосом (1), а второй (2) — на самом удаленном приборе. При постоянном напоре насоса между точками А и Б перепад давлений на них (ΔP_{pk}) различен. На клапане (1), установленном рядом с насосом, он значительно больше. Регулятор перепада давлений (БК) обеспечивает одинаковые условия работы обоих клапанов (рис. 28 а). Во втором режиме, когда система работает на 20 % от номинальной мощности, на графиках видно, что с уменьшением расхода перепад давлений в трубопроводах (ΔP_{tp}) уменьшается. Гораздо лучше этот эффект наблюдается в контуре клапана, установленного на самом удаленном приборе. Регулятор перепада давлений компенсирует разницу располагаемых напоров для клапанов (1) и (2) и обеспечивает эдентичные условия их работы. Если в данном случае применять обычные балансировочные клапаны (рис. 28 б), видно, что из-за статичности балансировки клапан не в состоянии реагировать на изменения параметров системы. Это приводит к значительному росту перепада давлений на регулирующих клапанах, что, в свою очередь, серьезно ухудшает их работу.

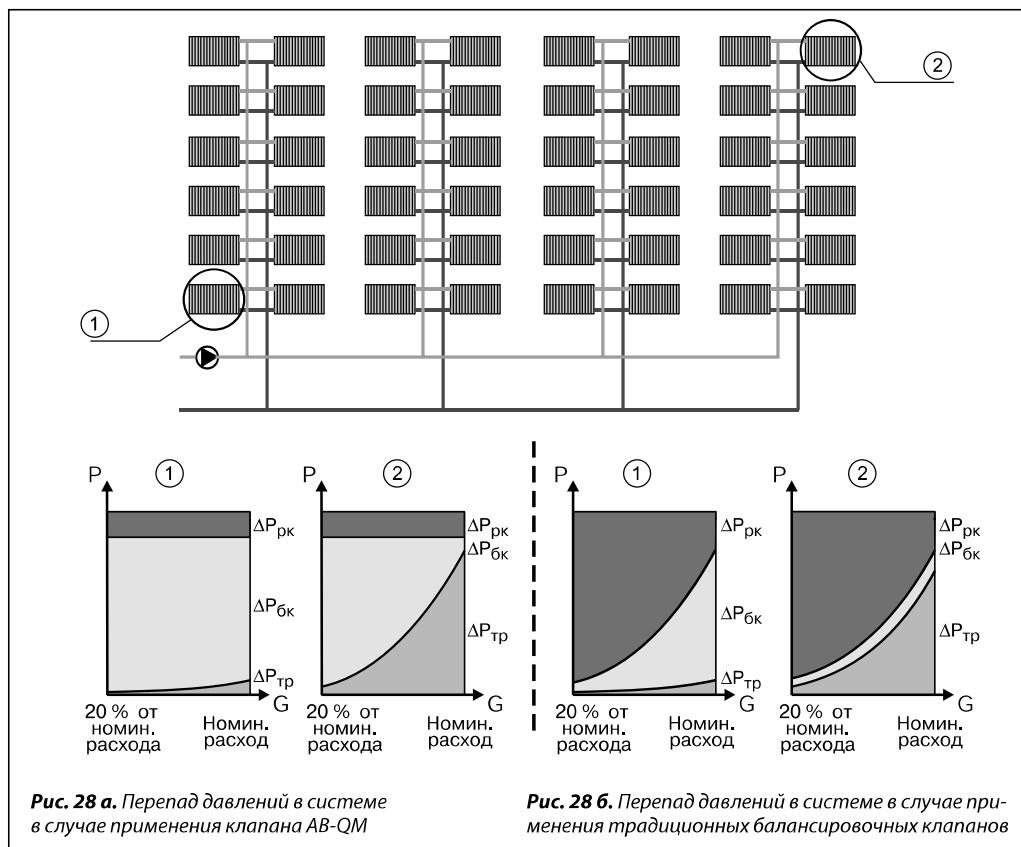

Устройство

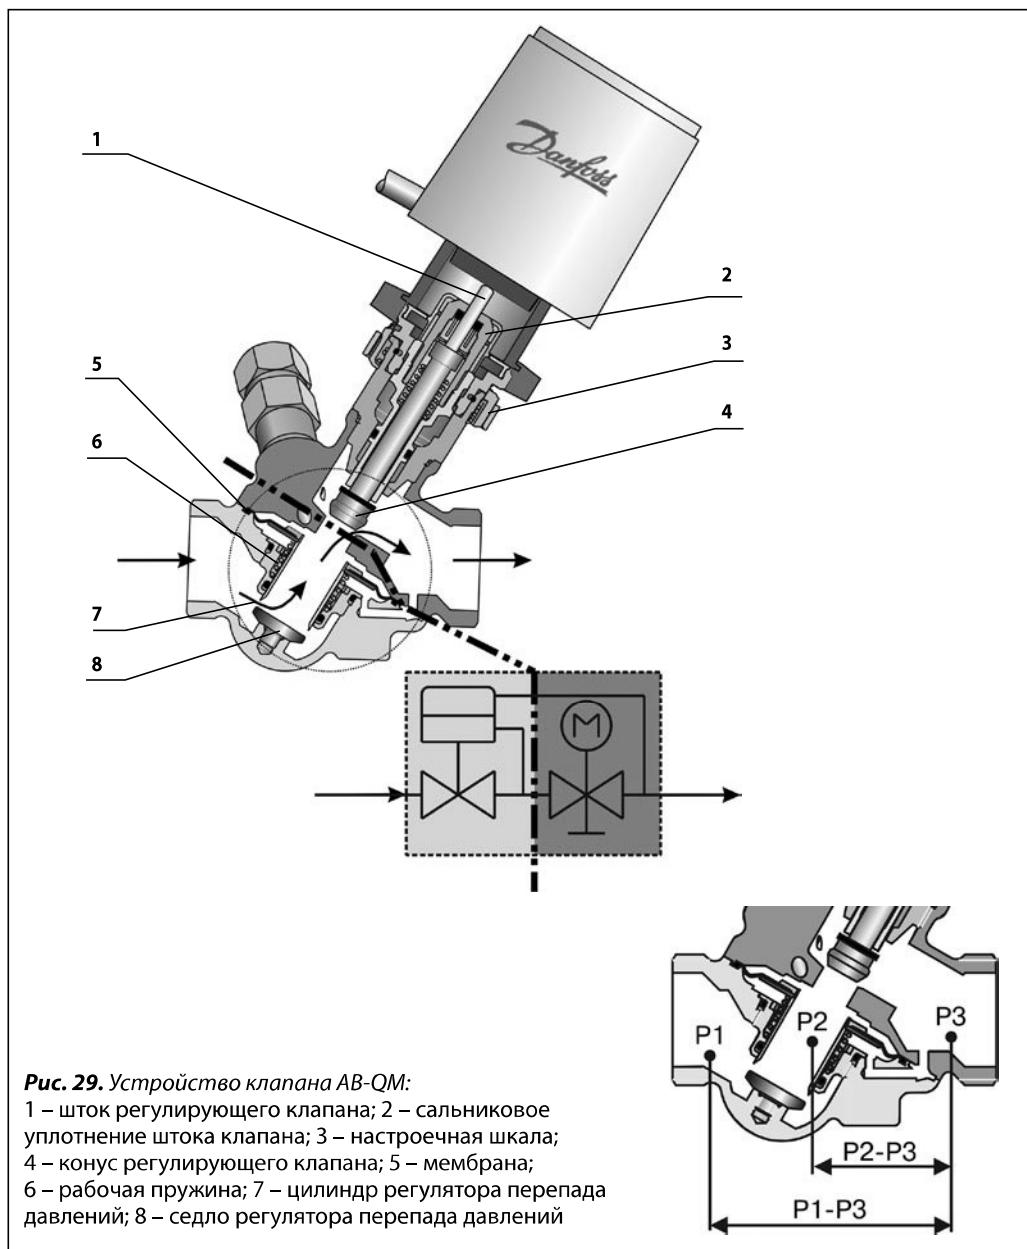**Рис. 29. Устройство клапана AB-QM:**

- 1 – шток регулирующего клапана;
- 2 – сальниковое уплотнение штока клапана;
- 3 – настроечная шкала;
- 4 – конус регулирующего клапана;
- 5 – мембрана;
- 6 – рабочая пружина;
- 7 – цилиндр регулятора перепада давлений;
- 8 – седло регулятора перепада давлений

Клапан AB-QM состоит из двух частей:

- регулятора перепада давлений,
- регулирующего клапана.

Регулятор перепада давлений

Для поддержания постоянного перепада давлений на конусе регулирующего клапана (4) разница давлений ($P_2 - P_3$) передается на мембранный элемент (5) и компенсируется силой сжатия пружины. Всякий раз, когда перепад давлений на конусе регулирующего клапана начинает изменяться, регулирующий цилиндр под воздействием мембранны меняет свое положение, сохраняя перепад давлений на постоянном уровне.

Регулирующий клапан

Регулирующий клапан имеет линейную характеристику регулирования. Взаимодействие штока регулирующего клапана и мембранныго элемента обеспечивает работу клапана AB-QM в качестве ограничителя расхода. Значения расхода на шкале клапана даны в процентах от максимальной величины, приведенной в таблице на стр. 25, а также указаны на блоке сальника. За счет поддержания постоянного перепада давлений на регулирующем конусе клапана усилие привода для его перемещения будет незначительным. Это позволяет использовать электроприводы с небольшим приводным усилием.

Выбор типоразмера клапана
Пример 1. Фэнкойл с переменным расходом холодоносителя

Дано:

Потребность в холода: 1000 Вт.
Температура холодоносителя, поступающего в фэнкойл: 7 °C.
Температура холодоносителя, выходящего из фэнкойла: 12 °C.

Требуется:

Подобрать клапан AB-QM с приводом для регулирования температуры воздуха.

Решение:

1. Расход холодоносителя в фэнкойле:

$$G = 0,86 \times 1000 / (12 - 7) = 172 \text{ л/ч.}$$
2. Из таблицы на стр. 25 выбираем клапан AB-QM $D_y = 15$ мм, с предельным расходом $G_{\max} = 450$ л/ч.
3. Настройка клапана:

$$n = (G / G_{\max}) \times 100 \% = (172 / 450) \times 100 \% = 38 \text{ \%}$$

4. Электропривод для клапана:
AME110 NL, 24 В.

5. Минимально необходимый перепад давлений на клапане AB-QM $D_y = 15$ мм должен быть не менее 16 кПа.

Пример 2. Центральная охладительная установка с постоянным расходом холодоносителя

Дано:

Потребность в холоде: 4000 Вт.
Перепад температур холодоносителя в установке: $\Delta t = 5$ °C.

Требуется:

Подобрать автоматический ограничитель расхода AB-QM.

Решение:

1. Расход холодоносителя в установке:

$$G = 0,86 \times 4000 / 5 = 688 \text{ л/ч.}$$
2. Из таблицы на стр. 25 выбираем клапан AB-QM $D_y = 20$ мм с предельным расходом $G_{\max} = 900$ л/ч.
3. Настройка клапана:

$$n = (G / G_{\max}) \times 100 \% = (688 / 900) \times 100 \% = 76 \text{ \%}$$
4. Минимально необходимый перепад давлений на клапане AB-QM, $D_y = 20$ мм, должен быть не менее 16 кПа.

Пример 3. Выбор клапана AB-QM в зависимости от диаметра трубопровода

Дано:

Расход теплоносителя: $G = 450$ л/ч.
Диаметр трубопровода: 20 мм.

Требуется:

Подобрать клапан AB-QM и его настройку.

Решение:

1. Из таблицы на стр. 25 выбираем клапан AB-QM $D_y = 20$ мм с предельным расходом $G_{\max} = 900$ л/ч.
2. Проверяем скорость теплоносителя в трубе:
 $D_y = 20$ мм.
Скорость менее 1 м/с удовлетворяет условию бесшумной работы клапана.
3. Настройка клапана:

$$n = (G / G_{\max}) \times 100 \% = (450 / 900) \times 100 \% = 50 \text{ \%}$$
4. Минимально необходимый перепад давлений на клапане AB-QM $D_y = 20$ мм должен быть не менее 16 кПа.

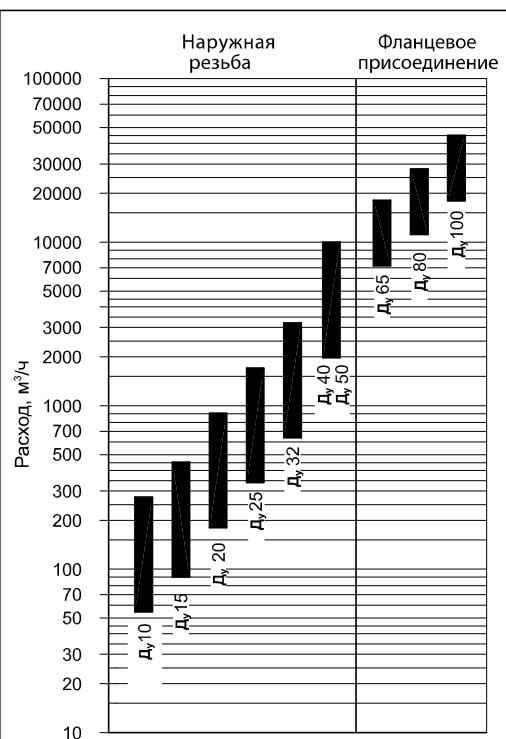


Рис. 30. Диаграмма для выбора диаметра клапанов серии AB-QM

Оптимизация работы насоса

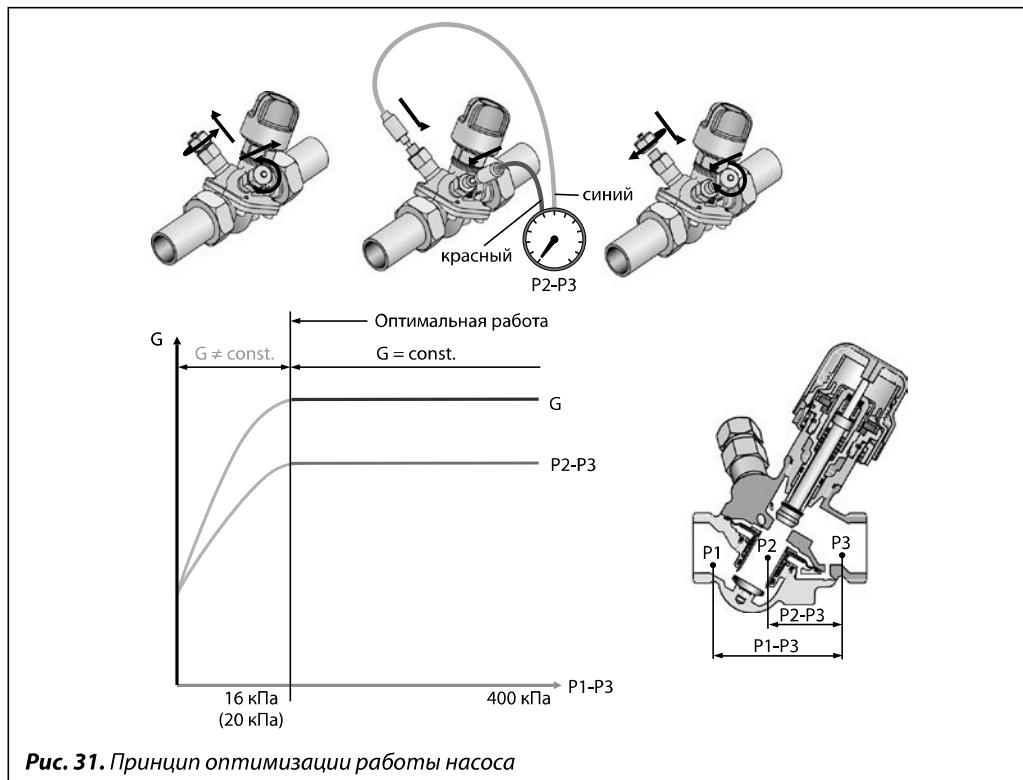


Рис. 31. Принцип оптимизации работы насоса

Установка измерительных ниппелей на клапан AB-QM $D_y = 10\text{--}32\text{ mm}$ позволяет измерять перепад давлений на регулирующем клапане ($P_2 - P_3$), тогда как на AB-QM $D_y = 40\text{--}50\text{--}100\text{ mm}$ измерения проводятся между P_1 и P_3 . Если перепад давлений превышает определенное значение (в зависимости от настройки и типоразмера клапана) — это значит, что все условия для нормальной работы регулятора соблюdenы и возможно выполнение автоматического ограничения расхода в системе. Измерения следует производить для определения наличия минимально необходимого перепада давлений на клапане, а также для определе-

ния расхода регулируемой среды в системе. Данные, полученные в результате измерений, можно также использовать для оптимизации работы насоса. Напор насоса можно уменьшать до тех пор, пока обеспечивается минимально допустимый перепад давлений на клапане, находящемся в самой отдаленной точке системы (в гидравлическом отношении). В результате измерений и регулировки насоса необходимо добиться оптимального сочетания перепада давлений на клапане и напора насоса. Измерение давлений можно производить при помощи прибора компании Danfoss PFM 3000 (см. стр. 67).

Настройка

Установка расчетного расхода легко производится без применения специального инструмента.

Для изменения настроек необходимо:

- снять синий защитный колпачок или установленный привод;
- поднять серое пластиковое кольцо и повернуть его до необходимого значения;
- отпустить серое пластиковое кольцо для блокировки установленной настройки.

Шкала настройки на клапане размечена от 100 % номинального расхода (полностью открытное состояние) до 0 % (закрытое состояние).

Пример

Клапан $D_y = 15\text{ mm}$ имеет максимальный расход 450 л/ч при настройке на 100 %.

Для того чтобы получить расход 270 л/ч, необходимо установить настройку:

$$270 / 450 = 0,6 \text{ (60 %)}$$

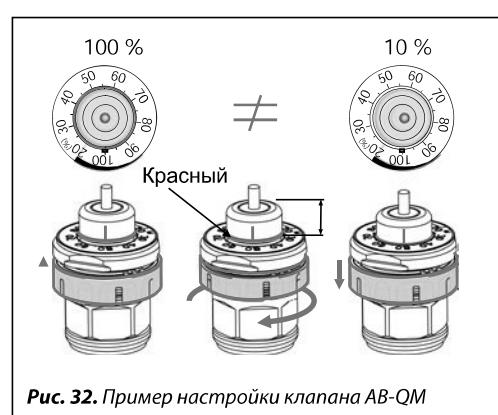
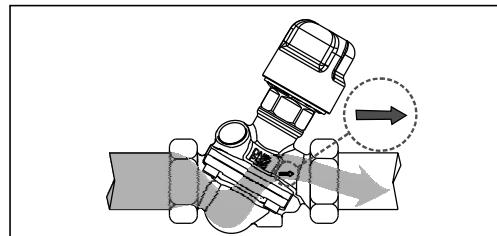


Рис. 32. Пример настройки клапана AB-QM

Компания Danfoss рекомендует использовать настройки расхода от 20 до 100 %. Заводская настройка – 100 %.

Монтаж

При установке клапана направление стрелки на его корпусе должно совпадать с направлением потока. Если условие не выполняется, то клапан будет некорректно функционировать.

**Обслуживание**

Клапаны $D_y = 10\text{--}32$ мм оборудованы пластиковой запорно-защитной рукояткой, рассчитанной на давление до 1 бара. Если давление превышает указанное значение, то необходимо использовать металлическую запорную рукоятку (кодовый номер 003Z0230) или установить клапан в закрытое положение (0 %). Для того чтобы исключить возможность изменения установленных настроек, необходимо

использовать блокиратор настройки (кодовый номер 003Z0236), который вставляется в пазы, расположенные под шкалой настройки. Установка блокиратора сделает невозможным подъем серого пластикового кольца и изменение настроек.

Клапаны $D_y = 40/50\text{--}100$ мм оборудованы рукояткой для перекрытия потока, рассчитанной на давления до 16 бар.

Габаритные и присоединительные размеры

AB-QM $D_y = 10\text{--}32$ мм
TWA-Z
AMV/AME

Тип	Размеры, мм							a (EN 1092-2)	Резьба b по ISO 228/1, дюймы	Масса, кг
	L ₁	L ₂	L ₃	H ₁	H ₂	H ₃	H ₅			
AB-QM, $D_y = 10$ мм	53	36	79	20	73	105	140	—	G 1/2	0,38
AB-QM, $D_y = 15$ мм	65	45	79	25	75	110	145	—	G 3/4	0,48
AB-QM, $D_y = 20$ мм	82	56	79	33	77	115	150	—	G 1	0,65
AB-QM, $D_y = 25$ мм	104	71	79	42	88	130	165	—	G 1 1/4	1,45
AB-QM, $D_y = 32$ мм	130	90	79	50	102	145	180	—	G 1 1/2	2,21
AB-QM, $D_y = 40/50$ мм	133	—	—	174	192	—	—	315	G 2 1/2	6,87
AB-QM, $D_y = 65$ мм	290	—	—	233	172	—	—	373	185	—
AB-QM, $D_y = 80$ мм	310	—	—	236	177	—	—	376	200	—
AB-QM, $D_y = 100$ мм	350	—	—	2499	187	—	—	389	220	—

AME 15QM

Рис. 33. Размеры клапанов AB-QM