



Адрес предприятия изготовителя:

ООО ПКФ «ДИСТ»

Россия, Пермский край, 614105, г. Пермь, мкр. Новые Ляды,

ул. Железнодорожная, д. 20Д, тел. 8 (342) 206-36-38,

e-mail: info@pkf-dist.ru, сайт: www.pkf-dist.ru

ПАСПОРТ

совмещенный с Руководством по эксплуатации

Краны шаровые латунные полнопроходные

торговой марки «DIST» серии «Эксперт»

артикулы (без покрытия) 111, 112, 113, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 141, 142, 143,
и (с покрытием) H111, H112, H113, H121, H122, H123, H131, H132, H133, H141, H142, H143

Производитель: ООО ПКФ «Дист», г.Пермь, мкр.Новые Ляды, ул.Железнодорожная 20Д.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 21345-2005 “Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия”.

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.63683/23 до 13.06.2028 г.

Указанный паспорт включает в себя описание работы изделия и требования по эксплуатации.

Благодарим Вас за выбор Продукции торговой марки «DIST».

1. Назначение и сфера применения

Кран шаровой используется в качестве запорной арматуры на трубопроводах в системах питьевого, хозяйственного назначения, горячего водоснабжения, системах отопления, сжатого воздуха и пара. Допускается устанавливать на технологических трубопроводах, транспортирующих вещества не агрессивные к материалам, примененным в кране. При этом кран не является регулирующей арматурой. При работе кран должен быть в положении полностью открыт или полностью закрыт.

2. Технические характеристики

Общий вид крана показан на Рис.1. Возможна комплектация крана рукоятью «Рычаг» или «Бабочка» (далее Рукоять).
Таблица 1 Технические характеристики

№ п/п	Параметр	Ед.изм.	Величина	Документ
1	Класс герметичности затвора		A	ГОСТ Р 54808
2	Срок службы	лет	25	ГОСТ 59553 ГОСТ 21345
3	Наработка на отказ	Кол-во циклов	1 000	ГОСТ 59553 ГОСТ 21345
4	Ремонтопригодность		да	ГОСТ 59553 ГОСТ 21345
5	Номинальные диаметры DN	мм	15, 20, 25	ГОСТ Р 52720
6	Номинальное давление PN	МПа	4,0	ГОСТ Р 52720
7	Класс по эффективному диаметру	полнопроходной	-	ГОСТ 21345
8	Способ управления		ручной	ГОСТ 21345 ГОСТ 59553
9	Присоединительная резьба	дюйм	1/2", 3/4", 1"	ГОСТ 6357
10	Температура окружающей среды	Градус Цельсия	от -20° до +60°	ГОСТ 21345 ГОСТ 59553
11	Влажность окружающей среды	%	от 0 до 80	ГОСТ 21345 ГОСТ 59553
12	Угол поворота Рукояти	Градус	90°	ГОСТ 21345 ГОСТ 59553
13	Температура рабочей среды	Градус Цельсия	от -20° до +150°	ГОСТ Р 52720

Рис.1 Эскиз крана (слева показана комплектация с «Рычагом», посередине – с «Бабочкой», справа исполнение Американка). Изготовитель оставляет за собой право изменения внешнего вида элементов изделия с сохранением рабочих характеристик.

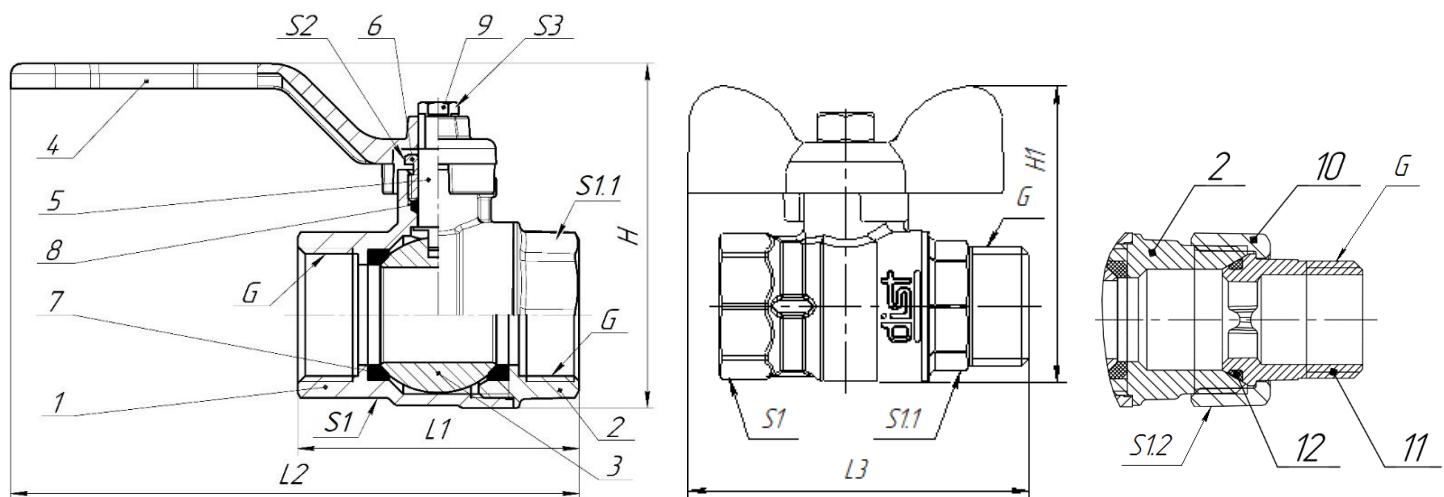


Таблица 2 Геометрические и массовые параметры (Размеры в мм).

Артикул	DN	L1	L2	L3	H/H1	S1/ S1.1/ S1.2	S2	S3	G-G	Тип резьбы*	Вес, г Справочно Рычаг/Бабочка
111	H111	15	47	108	56	63/59	25/25	12	1/2" – 1/2"	г-г	173/175
121	H121		55	116						г-ш	185/187
141	H141		77	109						г-американка	247/249
112	H112	20	56	113	56	68/66	31/31	13	3/4" – 3/4"	г-г	256/264
122	H122		63,5	121	63,5					г-ш	280/282
142	H142		94	113	94					г-американка	398/400
113	H113	25	60	140	65	73/75	38/38	16	1" – 1"	г-г	374/395
123	H123		67	147	70					г-ш	391/393
143	H143		100	140	102					г-американка	580/600

* г - внутренняя резьба, ш - наружная резьба, американка – наружная резьба (комплектуется Гайкой и Ниппелем с кольцом уплотнительным).

3. Устройство и принцип работы

Кран шаровой (см.Рис.1) представляет собой сборочную единицу из 10 деталей. Корпус (1) собран со Штуцером (2), на резьбу нанесен фиксирующий клей-герметик, между ними установлены два Седла (7) с Пробкой (3), на Седла нанесена пищевая смазка, которая уменьшает трение и износ при повороте Пробки на весь период эксплуатации. Усилие затяжки Штуцера при сборке обеспечивает герметичность Пробки крана. Поворот Пробки осуществляется с помощью Штока (5) посредством Рукояти (4), установленной на Шток и закрепленной Гайкой (9). Герметичность крана по Штоку обеспечивается Уплотнением (8) зажатым Гайкой (6).

Кран шаровой в исполнении «Американка» (см.Рис.1) состоит из 13 деталей и отличается от основного исполнения крана, а именно, Штуцер (2) становится с наружной переходной резьбой и конической внутренней частью, соединяется с Гайкой (10), которая прижимает Ниппель (11) с установленным Кольцом (12) к Штуцеру (2).

Закрытие крана осуществляется путём поворота Рукояти перпендикулярно трубопроводу, открытие - выполняется путём поворота Рукояти вдоль трубопровода.

Таблица 3 Применяемые материалы

№ п/п	Деталь	Метод изготовления	Кол-во, шт.	Материал
1	Корпус	Горячая объемная штамповка с механической обработкой. Задиное блестящее никелевое покрытие (артикул с буквой «Н»)	1	Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004, Н9
2	Штуцер		1	
3	Пробка	Горячая объемная штамповка с механической обработкой, с блестящим никелевым покрытием	1	Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004, Н9
4	Рукоять (Рычаг/Бабочка)	Литьё под давлением, Окрашена в красный цвет RAL3020 (допускается любой другой цвет, по запросу Заказчика, кроме жёлтого)	1	Сплав алюминиевый АК12М2 ГОСТ 1583-93 Эпоксиполизифирная порошковая композиция
5	Шток	Механическая обработка	1	Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004
6	Гайка		1	
7	Седло	Механическая обработка	2	Фторопласт – 4 ГОСТ 10007-80Е
8	Уплотнение		1	
9	Гайка	-	1	Сталь оцинкованная DIN 936
10	Гайка (американка)	Горячая объемная штамповка с механической обработкой Задиное блестящее никелевое покрытие (артикул с буквой «Н»)	1	Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004, Н9
11	Ниппель (американка)		1	
12	Кольцо уплотнительное (американка)	-	1	Этиленпропиленовый каучук EPDM
13	-	-	-	Клей-герметик анаэробный высокой прочности
14	-	-	-	Пищевая смазка класса NLGI 2 либо NLGI 3

4. Указания по монтажу и мерам безопасности

- Перед монтажом крана проверить техническое состояние трубопроводов, качество резьбы на ввинчиваемых в кран частях (часть трубы, сгон и т.п.), не должно быть забоин, трещин. Несоосность трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине 1м.
- Кран может устанавливаться на трубопровод в любом монтажном положении. На время монтажа допускается снимать Рукоять с крана. При необходимости она может быть развернута на 180 градусов без демонтажа крана с трубопровода.
- Кран следует монтировать в открытом положении для исключения попадания загрязнений во внутренние полости крана.
- После монтажа кран не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, кручение, перекосы, вибрации, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа и т.п.). При необходимости предусмотреть компенсаторы, снижающие нагрузку на кран от трубопровода.
- Соединения с трубопроводом следует выполнять без превышения допустимого крутящего момента (см.табл. 4).

- При этом монтажный ключ должен воздействовать на присоединяемую часть крана, а не на противоположную.
- 4.6. В качестве уплотнительного материала соединения крана с трубопроводом должны применяться лента ФУМ или льняная прядь, анаэробный герметик либо аналоги.
 - 4.7. По возможности для монтажа должна быть приглашена специализированная организация.
 - 4.8. После монтажа проверить работоспособность крана путём поворота Рукояти, при этом перемещение должно быть плавным без рывков, заеданий и чрезмерного усилия на Рукояти. При наличии утечки по штоку, снять Рукоять и подтянуть Гайку.
 - 4.9. Для обеспечения безопасности категорически запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии давления в трубопроводе, а также превышать требования технических характеристик крана.
 - 4.10. Не допускается выполнение сварочных работ в непосредственной близости с краном без обеспечения мер, исключающих нагрев крана.

Таблица 4 Допустимый крутящий момент при монтаже

DN	Крутящий момент, Нм
15	30
20	40
25	60

5. Указания при эксплуатации и техническое обслуживание

- 5.1. Эксплуатация крана должна соответствовать техническим характеристикам крана.
- 5.2. Обслуживание крана заключается в периодическом осмотре. Не допускается наличие трещин, деформаций крана и т.д.
- 5.3. Рекомендуется выполнять цикл закрытия-открытия крана не реже 1 раза в 6 месяцев.
- 5.4. Не допускается эксплуатировать кран с ослабленным креплением Рукояти, т.к. это может привести к износу места посадки Рукояти на Шток. При необходимости подтянуть Гайку.
- 5.5. Категорически запрещается допускать замерзание рабочей среды внутри крана. При осушении системы в холодный период кран должен быть оставлен в полуоткрытом положении, для исключения наличия рабочей среды во внутренних полостях крана.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие кранов требованиям ГОСТ.
- 6.2. Гарантийный срок при соблюдении технических характеристик, требований монтажа и эксплуатации кранов составляет 10 лет со дня изготовления.
- 6.3. Невыполнение потребителем требований, указанных в разделах 2, 4, 5 указанного паспорта, является основанием аннулировать гарантийные обязательства.
- 6.4. Гарантия не распространяется на дефекты возникшее вследствие наличия следов:
 - Воздействия агрессивных рабочих сред
 - Пожара, механического воздействия или попытки разборки крана.

7. Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Течь по Штоку	Износ уплотнения или ослабление затяжки Гайки	Снять Рукоять. Подтянуть Гайку.
Течь соединения с трубопроводом	Некачественная герметизация соединения	Разобрать соединение, заменить уплотнительный материал

8. Транспортирование и хранение

- 8.1. При отгрузке краны упаковываются в тару, кратно допустимой грузоподъемности. Дополнительной консервации не подвергаются.
- 8.2. При хранении не оказывают вредного влияния на окружающую среду и здоровье человека.
- 8.3. Краны транспортировать в таре в любом крытом транспорте. Допускается транспортировка россыпью, с защитой от осадков.
- 8.4. Краны должны храниться в упакованном виде в закрытом, отапливаемом, проветриваемом помещении. Не допускается попадание осадков и перепадов температур с положительных на отрицательные.

9. Утилизация

Утилизация крана (переплавка, захоронение, перепродажа и др.) выполняется в порядке, установленном действующими Законами РФ, а также другими нормативными документами.

10. Свидетельство о приёме

Партия кранов соответствует заявленным требованиям и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления

Штамп ОТК