

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

T3 № OG.1-23

---

### ГРУППА КОЛЛЕКТОРНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ КЛАПАНАМИ 9502 AQUASFERA



## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Производитель: ZHEJIANG YUQUAN FLUID TECHNOLOGY CO.,LTD

Адрес: NO.35, TIANYOU ROAD, SHAMEN, YUHUAN ZHEJIANG, 317607, CHINA

## 2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Коллекторные группы из нержавеющей стали Aquasfera – предназначены для улучшения производительности систем отопления зданий, за счет равномерного распределения теплоносителя по контурам. Коллекторы могут использоваться как в домах индивидуальной застройки, так и в системах отопления многоквартирных жилых зданий, где требуется распределение потока теплоносителя между помещениями на этаже многоквартирного многоэтажного жилого или административного здания. Не используются в водоснабжении. Коллекторные группы выполняют следующие функции:


- независимое друг от друга присоединение контуров системы отопления и распределение по нему теплоносителя;
- гидравлическая балансировка системы в пределах помещения, обслуживаемой одним коллекторным блоком;
- регулирование температуры воздуха в отапливаемых помещениях;
- удаление воздуха из системы отопления и ее дренаж;
- отключение отдельных контуров и системы отопления в целом.

Благодаря многофункциональности коллекторных групп в отапливаемых помещениях создаются не только комфортные условия для пребывания людей, но и значительно увеличиваются сроки службы оборудования и систем теплоснабжения. Использование коллекторов позволяет контролировать все параметры системы, обеспечивая идеальный баланс. Это помогает избежать лишних затрат и обеспечивает повышенный уровень теплового комфорта.

## 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


№	Наименование характеристики	Ед. изм	Значение характеристики
1	Количество выходов	шт	2-12
2	Максимальная температура рабочей среды	°C	от +5 до +95
3	Номинальное давление	MПа	1
4	Пропускная способность регулирующего клапана, Kvs	м <sup>3</sup> /ч	2,2
5	Значение пропускной способности балансировочного клапана на заданное положение		
1	1 оборот	м <sup>3</sup> /ч	0,02
1.5	оборота		0,17
2	оборота		0,64
2.5	оборота		0,94
3	оборота		1,35
3.5	оборота		1,5
4	оборота		2,1
4.5	оборота		2,25
5			2,5
	Полностью открыт		2,85
6	Максимальная температура окружающей среды	°C	от -10 до +50
7	Резьба под сервопривод клапана		M30X1.5
8	Максимальный перепад давления между клапанами	MПа	0,1
9	Тип присоединения трубы к отводам коллектора		компрессионный ГОСТ 32415
10	Основной материал изделия		Нержавеющая сталь AISI304
11	Тип присоединения коллектора к трубопроводу		цилиндрическая резьба ГОСТ 6357

## КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

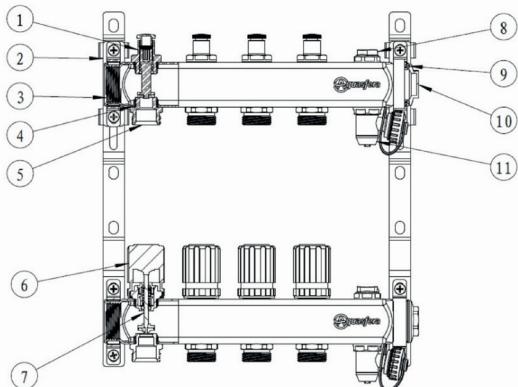


Конструкция и спецификация материалов коллекторной группы 9502

№	Детали	Кол- во, шт.	Материал	Марка	Покрытие	Нормативный документ
1	Балансировочный клапан	2-12	Латунь	CW617N	-	EN 12165; ГОСТ 15527
2	Крепление	2	Сталь	Q195B	Никель	ГОСТ 17678-80
3	Патрубок коллек- тора	2	Нерж.сталь	AISI304	-	ГОСТ 5632-72
4	Уплотнительное кольцо	4-24	Этилен-пропи-леновый каучук	EPDM	-	ISO 4097
5	Ниппель коллек- тора	4-24	Латунь	CW617N	Никель	EN 12165; ГОСТ 15527
6	Регулирующая крышка клапана	2-12	Пластик	ABS	-	ГОСТ 33366.1-2015; ISO 1043-1:2011
7	Регулировочный клапан	2-12	Латунь	CW617N	Без покрытия	EN 12165; ГОСТ 15527
8	Воздухоотводчик	1	Латунь	CW617N	Никель	EN 12165; ГОСТ 15527
9	Уплотнительное кольцо	2	Этилен-пропи-леновый каучук	EPDM	-	ISO 4097
10	Заглушка	2	Латунь	CW617N	Никель	EN 12165; ГОСТ 15527
11	Дренажный кран	2	Латунь	CW617N	Никель	EN 12165; ГОСТ 15527

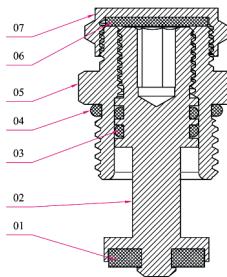

Конструкция и спецификация материалов балансировочного клапана коллектора 9502

<b>№</b>	<b>Детали</b>	<b>Кол- во, шт.</b>	<b>Материал</b>	<b>Марка</b>	<b>Покрытие</b>	<b>Нормативный документ</b>
1	Прокладка	1	Этилен-пропиленовый каучук	EPDM	-	ISO 4097
2	Ходовой винт	1	Латунь	CW617N	-	EN 12165; ГОСТ 15527
3	Уплотнительное кольцо	1	Этилен-пропиленовый каучук	EPDM	-	ISO 4097
4	Уплотнительное кольцо	1	Этилен-пропиленовый каучук	EPDM	-	ISO 4097
5	Седло клапана	1	Латунь	CW617N	Никель	EN 12165; ГОСТ 15527
6	Прокладка	1	Паронит	ПОН	-	ГОСТ 481-80
7	Заглушка	1	Латунь	CW617N	Никель	EN 12165; ГОСТ 15527

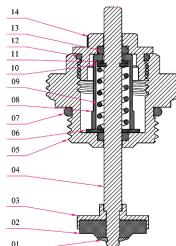

Конструкция и спецификация материалов

клапана 9502

<b>№</b>	<b>Детали</b>	<b>Кол- во, шт.</b>	<b>Материал</b>	<b>Марка</b>	<b>Покрытие</b>	<b>Нормативный документ</b>
1	Стержень	1	Нержавеющая сталь	AISI304	-	ГОСТ 5632-72
2	Уплотнительное кольцо	1	Этилен-пропиленовый каучук	EPDM	-	ISO 4097
3	Тарелка клапана	1	Латунь	CW617N	-	EN 12165; ГОСТ 15527
4	Шток клапана	1	Нержавеющая сталь	AISI304	-	ГОСТ 5632-72
5	Уплотнительное кольцо	1	Этилен-пропиленовый каучук	EPDM	-	ISO 4097
6	Шайба	1	Нержавеющая сталь	AISI304	-	ГОСТ 5632-72

7	Уплотнительное кольцо	1	Этилен-пропиленовый каучук	EPDM	-	ISO 4097
8	Цилиндр пружины	1	Полиацетал	POM	-	ГОСТ 32415-2013
9	Пружина	1	Нержавеющая сталь	AISI304	-	ГОСТ 5632-72
10	Стопорное кольцо	1	Нержавеющая сталь	AISI304	-	ГОСТ 5632-72
11	Шайба	1	Нержавеющая сталь	AISI304	-	ГОСТ 5632-72
12	Уплотнительное кольцо	1	Этилен-пропиленовый каучук	EPDM	-	ISO 4097
13	Уплотнительное кольцо	1	Этилен-пропиленовый каучук	EPDM	-	ISO 4097
14	Корпус	1	Латунь	CW617N	-	EN 12165; ГОСТ 15527


5

## ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Транспортируемая среда поступает в верхний коллектор из нержавеющей стали AISI304 с балансировочными клапанами (1) и распределяется по контурам. Охлажденный теплоноситель возвращается в нижний коллектор с регулировочными клапанами (7). Резьба на регулируемой части клапана – M30\*1,5. На регулирующий клапан есть возможность установить сервопривод. В базовой поставке клапан комплектуется крышкой с возможностью регулировки (6). Настройка балансировочного клапана производится лишь при заполненном теплоносителем и включенном циркуляционном насосе контура напольного обогрева. Для удаления воздуха из системы на коллекторах установлены воздухоотводчики (краны Маевского) (8), Коллекторы размещаются на креплениях (2). Для сброса теплоносителя на коллекторах установлены дренажные клапаны (11).

6

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

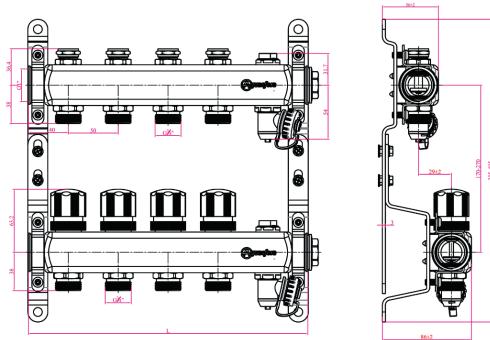

Габаритные и присоединительные размеры коллекторных групп 9502 Aquasfera

н/н	L, мм	н/н	L, мм
9502-01	180	9502-07	480
9502-02	230	9502-08	530
9502-03	280	9502-09	580
9502-04	330	9502-10	630
9502-05	380	9502-11	680
9502-06	430		

## 7

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

### Категорически запрещается:

- эксплуатировать коллекторные группы при параметрах и условиях, не соответствующих паспортным значениям;
- производить монтажные, демонтажные, профилактические работы при наличии давления в системе


## 8

## МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ


- 8.1. Коллекторы должны эксплуатироваться строго в соответствии с техническими характеристиками, указанными в настоящем паспорте.
- 8.2. Коллекторы необходимо устанавливать на участке трубопровода только в горизонтальном монтажном положении.
- 8.3. Коллекторы следует устанавливать на трубопроводе в местах, доступных для обслуживания и осмотра.
- 8.4. Перед установкой трубопровод должен быть очищен от грязи, окалины, песка и др.
- 8.5. Для исключения попадания во внутренние полости коллектора загрязнений следует осуществлять монтаж в полностью открытом положении вентильных вставок.
- 8.6. Монтаж коллекторов необходимо производить на резьбовые элементы трубопроводов с трубной цилиндрической резьбой в соответствии с ГОСТ 6357.
- 8.7. Длина резьбы элементов трубопровода должна быть короче длины резьбы в муфтах коллектора на величину от 1 до 3 мм.
- 8.8. Упор концов труб в тело корпуса коллектора не допускается.
- 8.9. Запрещено применение инструмента, оказывающего сжимающее воздействие на корпус коллектора (газовые ключи).
- 8.10. Предельное значение крутящего момента при монтаже:

G	3/4"	1"
Крутящий момент, Нм	40	60

- 8.11. В соответствии с п. 9.6 ГОСТ 12.2.063, коллекторы не должны испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, устраивающие нагрузку на арматуру от трубопровода.
- 8.12. В соответствии с п. 5.1.8 СП 73.13330, отклонения соосности собранных узлов не должны превышать  $\pm 3$  мм при длине до 1 м и  $\pm 1$  мм на каждый последующий метр.
- 8.13. Для исключения выгорания уплотнительных деталей необходимо проводить сварочные работы с обеспечением мер, исключающих нагрев коллектора.
- 8.14. В качестве уплотнения между коллектором и трубопроводом должны применяться материалы, выдерживающие технические параметры системы, такие как фторопластовые материалы (ФУМ), льняная прясть, герметики.
- 8.15. После осуществления монтажа оборудования должны быть проведены испытания на герметичность соединений в соответствии с ГОСТ 24054, ГОСТ 25136.
- 8.16. Для нормального функционирования коллектора в течение продолжительного периода времени необходимо профилактически открывать и закрывать кран/регулирующий вентиль.
- 8.17. Не допускается использовать в качестве регулирующей арматуры.
- 8.18. Запорно-балансировочный клапан имеет регулирующую функцию: при вращении с помощью шестигранника, вставленный в отверстие штока клапана, обеспечиваем настройку расчетного расхода рабочей среды.

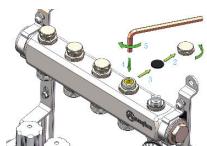

- 8.19. Не рекомендуется установка коллектора на среды, содержащие абразивные компоненты.
- 8.20. Категорически запрещается допускать замерзание рабочей среды внутри коллектора.
- 8.21. Последовательность сборки кронштейнов группы коллекторов Aquasfera приведена на рисунке ниже.

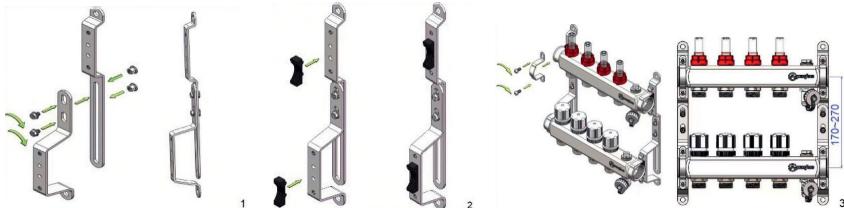

9

## УТИЛИЗАЦИЯ

- 9.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 11.06.2021г.), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 14.07.2022г.) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 26.03.2022г.), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятymi во использование указанных законов

10

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- 10.1. При отгрузке потребителю коллекторные группы консервации не подвергаются, так как материалы, применяемые при их изготовлении, атмосферостойкие или имеют защитные покрытия.
- 10.2. Транспортировка осуществляется в соответствии с ГОСТ 15150 (условие хранения 5).
- 10.3. Хранение должно осуществляться в заводской упаковке в соответствии с ГОСТ 15150 (условие хранения 3).
- 10.4. В процессе изготовления, хранения, транспортировки коллекторные группы не оказывают вреда окружающей среде и здоровью человека.

11

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 11.1. Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 11.2. Гарантийный срок эксплуатации 7 лет.
- 11.3. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

**11.4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:**

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №\_\_\_\_\_

(наименование товара)

№	н/и	Кол-во, шт.	Примечание
1			
2			
3			
4			
5			

**Название и адрес торгующей организации:**

---

---

**Дата продажи:**

**ФИО/Подпись продавца:**

Штамп или печать  
торгующей организации

**Подпись покупателя:**

**Гарантийный срок – 7 лет с даты продажи  
конечному потребителю.**

Рекламации и претензии к качеству товара  
принимаются в форме письменного заявления.

**www.aquasfera.ru**

