

ПАСПОРТ
УНИТАЗЫ-КОМПАКТ
БЕЗОБОДКОВЫЕ «SELENA»

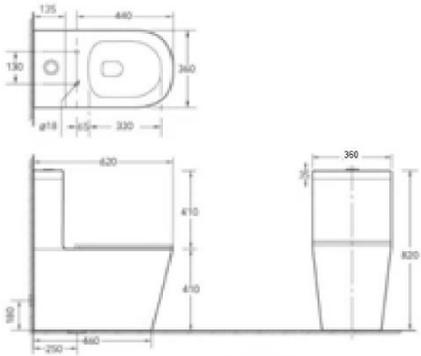
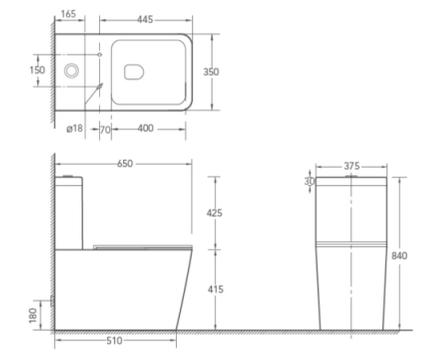


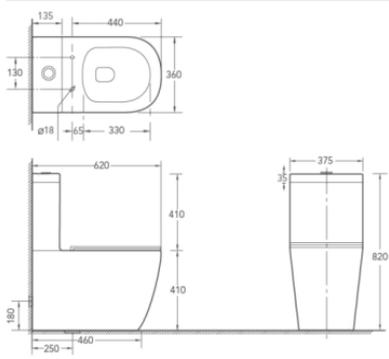
1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Унитаз керамический предназначен для установки в санузлах зданий различного назначения. Унитаз предназначен для приема и дальнейшего смыва с помощью холодной воды в канализацию, образующихся в процессе дефекации продуктов жизнедеятельности человека и домашних животных.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Технические данные унитазов.

н/н	Наименование	Вес , кг	Габариты (Д×Ш×В), мм	Чертеж
123-0219	Унитаз-компакт белый, нижний подвод воды, горизонтальный выпуск, 2 режима смыва, сиденье дюропласт, микролифт	42	620×360×820	 <p>Technical drawing of toilet 123-0219 showing top, side, and front views with dimensions. Top view: 440mm width, 360mm depth, 135mm offset, 130mm hole offset, 118mm hole diameter, 330mm distance to centerline. Side view: 620mm total width, 410mm seat height, 410mm bowl height, 180mm base height, 490mm base width. Front view: 360mm seat width, 820mm total height.</p>
123-0222	Унитаз-компакт белый, нижний подвод воды, горизонтальный выпуск, 2 режима смыва, сиденье дюропласт, микролифт	46	650×375×840	 <p>Technical drawing of toilet 123-0222 showing top, side, and front views with dimensions. Top view: 445mm width, 350mm depth, 165mm offset, 150mm hole offset, 118mm hole diameter, 400mm distance to centerline. Side view: 650mm total width, 425mm seat height, 415mm bowl height, 180mm base height, 510mm base width. Front view: 375mm seat width, 840mm total height.</p>

123-0224	Унитаз-компакт белый, нижний подвод воды, горизонтальный выпуск, 2 режима смыва, сиденье дюропласт, микролифт	43	620×375×820	 <p>The technical drawing consists of three views of a compact toilet. The top view shows a rectangular basin with a width of 440 mm and a depth of 330 mm. The distance from the left wall to the center of the bowl is 135 mm, and the distance from the center to the right wall is 65 mm. The bowl diameter is 118 mm. The side view shows a total width of 620 mm, a height of 410 mm from the floor to the top of the tank, and a depth of 410 mm. The front view shows a total width of 375 mm and a height of 820 mm from the floor to the top of the tank. A small detail shows a hole with a diameter of 18 mm.</p>
----------	---	----	-------------	--

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Унитаз-1шт.
- Бачок смывной-1шт.
- Арматура водосливная-1комплект.
- Сиденье-1шт.
- Паспорт-1шт.
- Коробка упаковочная картонная-1шт.

4. МОНТАЖ

4.1. Работа по сборке и монтажу унитаза на место установки, его подключение к системе холодного водоснабжения и канализации относится к сантехническим работам и должна выполняться только квалифицированными специалистами, прошедших обучение и имеющие соответствующее удостоверение.

4.2. Монтаж унитаза:

4.2.1. Установить унитаз на ровную твердую поверхность и подключить его выпуск к патрубку канализационной системы. Необходимые для подключения монтажные элементы (отводы, переходники, гибкая подводка и т.д.) приобретается пользователем отдельно.

4.2.2. Закрепить унитаз на поверхности с помощью крепежных элементов (приобретаются отдельно). Для предотвращения попадания воды под унитаз промазать сантехническим герметиком стык унитаза с полом.

4.2.3. Произвести сборку сливной арматуры и составных частей унитаза.

4.2.4. С помощью гибкой подводки подсоединить впускную арматуру к трубопроводу системы холодного водоснабжения.

4.2.5. Установить и закрепить сиденье на унитазе.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Для чистки унитаза от загрязнений используется специальный унитазный ерш и специальные чистящие средства для чистки керамических изделий и пластмасс.

5.2. При чистке унитаза и сиденья не допускается применение моющих средств, содержащих абразивные материалы и вещества.

5.3. В ходе эксплуатации унитаза запрещается:

- наносить удары по составным частям унитаза;
- стоять на унитазе;
- использовать унитаз как опору;
- выбрасывать в унитаз твердые и жидкие бытовые отходы;

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Упакованные унитазы транспортируются любым крытым транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2. При транспортировке следует обеспечить сохранность упакованных унитазов от механических повреждений.

6.3. Унитазы хранятся в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом, обеспечив защиту от воздействия атмосферных осадков.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

7.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями на 27.12.2009 г.), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010 г.) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

8.2. Срок службы:

Унитаз-20 лет. Сиденье-3года. Водосливная арматура-5 лет.

8.3. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

8.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

Продавец: ООО «Сантехкомплект»

**142701, Московская область, г. Видное, Белокаменное ш., д.1,
к. 4**

**Адрес производителя: Room 311, Unit 5, 1-1# building,
Zhongxing Road, Shuangqiao District, Chengde City, Hebei, China**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК –
12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Модель _____

Количество шт. _____

Дата продажи _____
(число, месяц, год)

Продавец (поставщик) _____
(подпись или штамп)

С условиями согласен _____
(подпись покупателя)

ОТК _____

Штамп
торгующей (поставляющей)
организации